

Beemoo·PLAY

Dally Babysitter



IMPORTANT!

READ CAREFULLY AND
KEEP FOR FUTURE
REFERENCE.

Model: Beemoo PLAY Dally
Babysitter (SG111)

VIKTIGT!

LÄS NOGA OCH
BEHÅLL FÖR FRAMTIDA
REFERENS.

Modell: Beemoo PLAY Dally
Babysitter (SG111)

ADVARSEL!

LES NØYE OG BEHOLD FOR
FREMTIDIG REFERANSE.

Modell: Beemoo PLAY Dally
Vippe stol (SG111)

ADVARSEL!

LÆS OMHYGGELIGT
OG GEM TIL FREMTIDIG
REFERENCE.

Model: Beemoo PLAY Dally
Skråstol (SG111)

TÄRKEÄÄ!

LUE OHJEET
HUOLELLISESTI JA
SÄILYTÄ NE TULEVAA
TARVETTA VARTEN.

Malli: Beemoo PLAY Dally
Sitteri (SG111)

WICHTIG!

LESEN SIE DIESE HINWEISE
AUFMERKSAM UND
BEWAHREN SIE SIE FÜR
ZUKÜNFTIGE FRAGEN AUF.

Modell: Beemoo PLAY Dally
Babywippe (SG111)

WARNINGS

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING Never leave the child unattended.

WARNING Do not use this product once your child can sit up unaided or weighs more than 9 kg.

WARNING Never use this product on an elevated surface (e.g. a table).

WARNING Always use the restraint system.

WARNING To avoid injury ensure that children are kept away when unfolding and folding this product.



WARNING Do not let children play with this product.

WARNING Do not move or lift this product with the baby inside it.

- Adult assembly required.
- Never let the child sleep in this product. This product does not replace a cot or a crib. Should the child fall asleep, then it should be placed in a suitable cot or crib.
- Do not use accessories or replacement parts other than those approved by the manufacturer.
- Always use the swing in a well-ventilated area. To prevent overheating, keep the swing away from heat sources such as radiators, direct sunlight, stoves, and other heat-producing appliances.
- Suffocation hazard: Young infants have limited head and neck control. If the seat is positioned too upright, the infant's head may fall forward and restrict the airway.
- DO NOT use the product if any parts are missing, damaged, or broken. Contact Jollyroom AB for replacement parts and instructional literature if needed.
- DO NOT substitute parts.



PARTS LIST

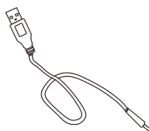**A****B****C****D****E****F****G****H****I**

A. Left Seat Frame

B. Right Seat Frame

C. Seat Cover

D. Toy Bar

E. Left Driving Part Group

F. Right Driving Part Group

G. Foot Stand


H. USB Power Cable (adapter not included)

I. Screw x4


Tools needed for assembly: Screwdriver (not included).

ASSEMBLY


1. As below picture, take out the left and right driving part groups and open the two legs until a "click" is heard.

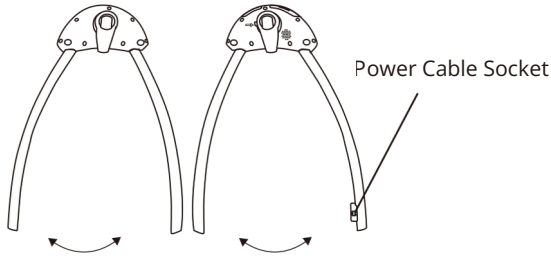


2. Install the two foot stands by inserting them into the housing and leg tubes until they click securely into place. Make sure the left and right drive assemblies are installed in the correct direction.

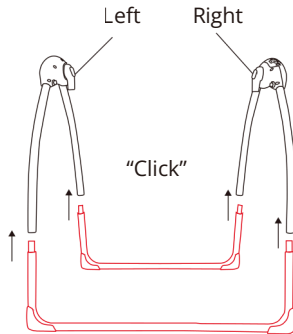

3. Assemble left & right seat frame when a "click" is heard. Unfold the backrest and seat tube. Then put on the fabric seat cover over the frame and make it fit tidily.

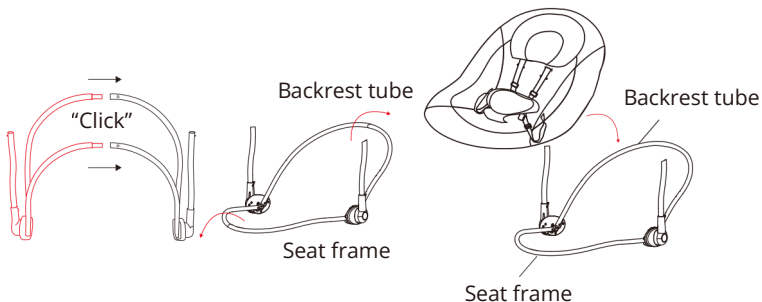


4. Secure the seat by tightening the four screws on both sides. Use a screwdriver to tighten two screws on each side.

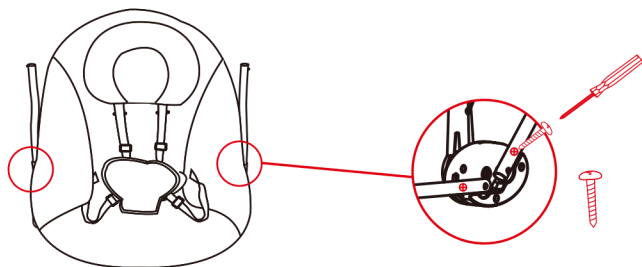


5. Insert the two hanging tubes into the holes in the plastic parts until they click securely into place (5.1).

6. Insert both ends of the toy bar into the support holes on each side, then attach the toys. To remove the toy bar, press the two plastic spring buttons at the ends of the bar (6.1).

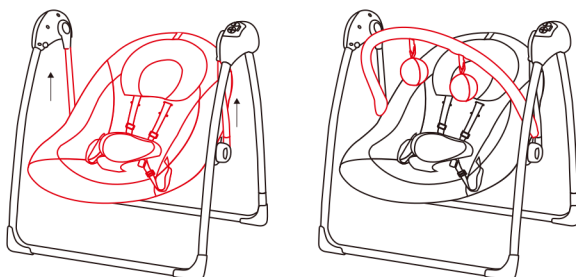


FUNCTIONS


1. Press the two buttons on both sides simultaneously to adjust the seat position. There are two positions available.

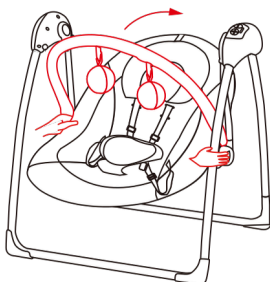

2. Fold the swing frame by pressing the two buttons on the front and back of each side of the swing frame simultaneously.

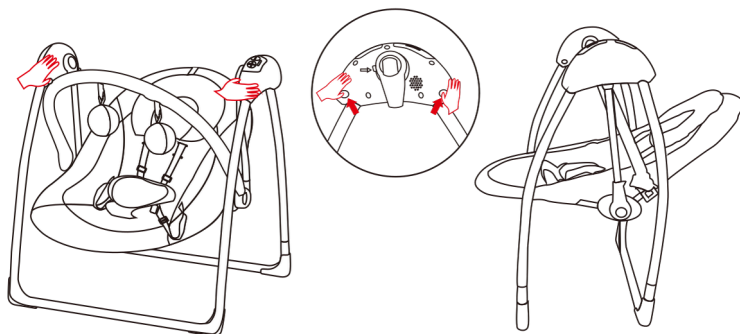


3. Press the lock button to stop the swing. To resume swinging, release the lock button.

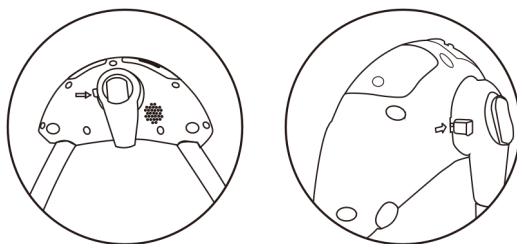

4. Fasten the safety harness and adjust the straps to fit the child securely, as shown in the pictures below.

WARNING Keep the child's fingers away from the buckles when fastening them. Always use the restraint system.

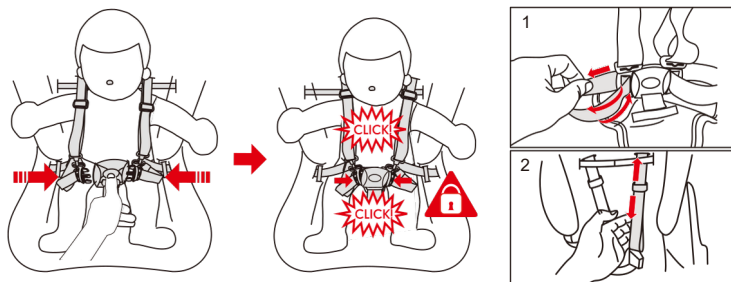

CONTROL PANEL INSTRUCTIONS

A. Power on/off.

B. Speed button: Five speed levels are available, from slow to fast. Press the button to cycle through the five speed levels. Press the button again after the 5th speed to stop.

C. Music button: 12 melodies are available. Press the button to start playing the first melody. Press it again to move to the next melody. Press and hold the button for 3–5 seconds to stop the music.

D. Speed Indication Light

E. Volume Down Button


F. Timer (15mins, 30mins, 60mins)

G. Nature Song button

H. Timer Indication Light

I. Volume Up Button

J. Battery Compartment: Requires 4 × 1.5V AA batteries.

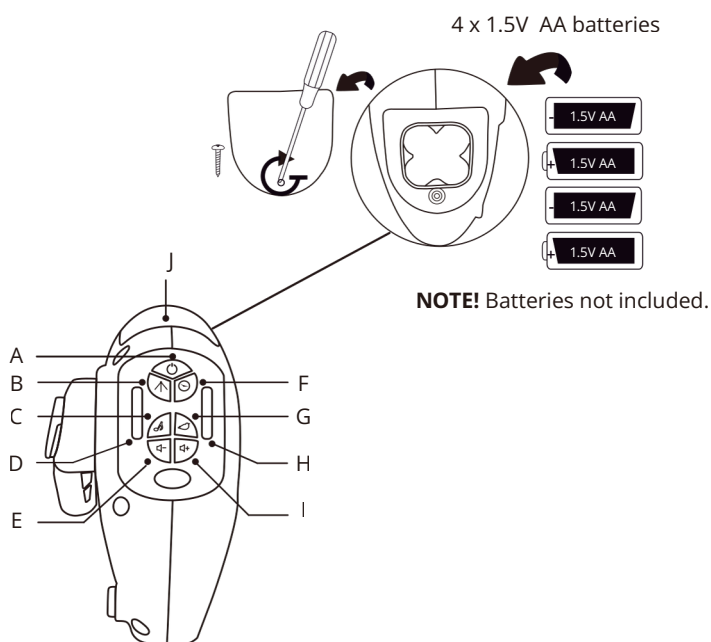

BATTERY SAFETY

- Do not attempt to charge non-rechargeable batteries.
- Do not mix different types of batteries (e.g., rechargeable with non-rechargeable, or new with used batteries).
- Only use the recommended or equivalent type of batteries.
- Ensure batteries are inserted with the correct polarity.
- Remove depleted batteries from the toy.
- Do not short-circuit the battery terminals.
- Do not dispose of batteries in regular household waste; they must be treated as household chemical waste.

CHARGING SAFETY

- The charger does not recharge batteries. When the AC adapter is connected, the batteries will automatically be disconnected.
- DO NOT use the AC adapter if it has been exposed to liquids, dropped, or damaged.
- Protect the power cord. Position it so that it cannot be walked on or pinched by furniture or other objects.
- Keep the power cord out of the reach of children.

CARE AND MAINTENANCE

- Remove the pad from the seat frame.
- The swing cover and head hugger are machine washable at 30°C. Do not use bleach. Air dry naturally.
- To clean the seat, restraint system, and motorized frame, use a mild cleaning agent and a damp cloth. Rinse with clean water to remove any residue.
- Clean, maintain, and inspect the product regularly.
- Periodically check the swing for loose fasteners or damaged parts, and tighten or replace them as necessary.
- Remove the batteries before storing the swing. Store the swing in a dry place and keep it out of the reach of children.



VARNINGAR

VIKTIGT! LÄS NOGA OCH SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS.

VARNING Lämna aldrig barnet utan uppsikt.

VARNING Använd inte denna produkt när barnet kan sitta upp utan hjälp eller väger mer än 9 kg.

VARNING Använd aldrig denna produkt på en upphöjd yta (t.ex. ett bord).

VARNING Använd alltid säkerhetssele.

VARNING För att undvika skador, håll barn borta när produkten fälls ut och ihop.


VARNING Låt inte barn leka med denna produkt.

VARNING Flytta eller lyft inte denna produkt när barnet befinner sig i den.

- Montering av vuxen krävs.
- Låt aldrig barnet sova i denna produkt. Produkten ersätter inte en spjäsäng eller barnsäng. Om barnet somnar ska det placeras i en lämplig spjäsäng eller barnsäng.
- Använd inte andra tillbehör eller reservdelar än de som godkänts av tillverkaren.
- Använd alltid gungan i ett välventilerat område. För att förhindra överhettning ska gungan hållas borta från värmekällor såsom element, direkt solljus, spisar och andra värmealstrande apparater.
- Kvävningsrisk: Små spädbarn har begränsad kontroll över huvud och nacke. Om sätet är placerat för upprätt kan barnets huvud falla framåt och begränsa luftvägarna.
- ANVÄND INTE produkten om någon del saknas, är skadad eller trasig. Kontakta Jollyroom AB för reservdelar och vid behov även bruksanvisning.
- BYT INTE UT några delar mot andra delar.



DELAR



A



B



C




D




E



F

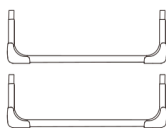

G

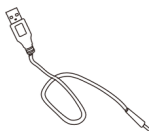

H



I

A. Vänster sätesram

B. Höger sätesram

C. Sitsöverdrag

D. Leksaksbåge

E. Vänster drivenhet

F. Höger drivenhet

G. Fotstöd


H. USB-strömkabel (adapter ingår ej)

I. Skruv ×4


Verktyg som krävs för montering: Skruvmejsel (ingår ej).

MONTERING


1. Som på bilden nedan, ta ut vänster och höger drivenhet och öppna de två benen tills ett "klick" hörs.

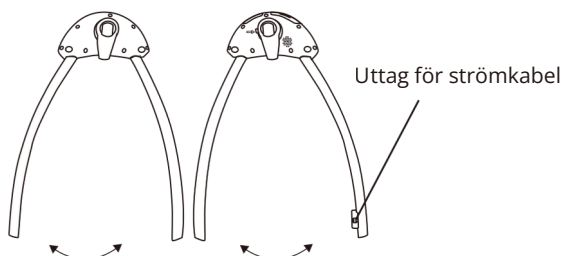


2. Installera de två fotstöden genom att sätta in dem i fästet och benrören tills de klickar på plats. Se till att vänster och höger drivenhet är installerade i rätt riktning.

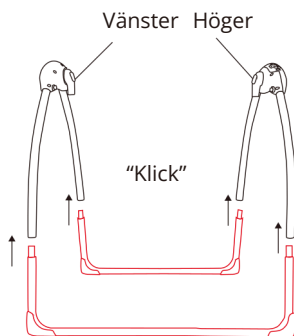

3. Montera vänster och höger sätesram tills ett "klick" hörs. Fäll ut ryggstödsröret och sitsröret. Sätt sedan sitsöverdraget över ramen och se till att det sitter snyggt på plats.

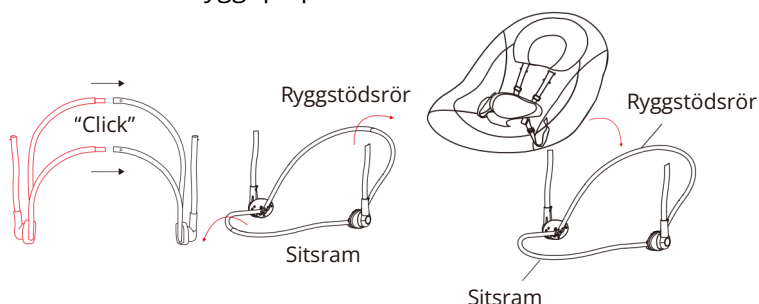


4. Fäst sätet genom att dra åt de fyra skruvarna på båda sidor. Använd en skruvmejsel för att dra åt två skruvar på varje sida.

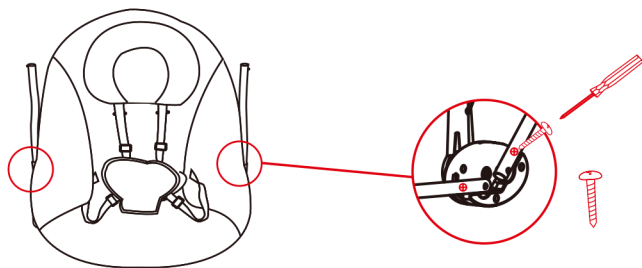


5. Sätt in de två hängrören i hålen i plastdelarna tills de klickar på plats (5.1).

6. Sätt in båda ändarna av leksaksbågen i stödhålen på varje sida och fäst sedan leksakerna. För att ta bort leksaksbågen, tryck på de två plastfjäderknapparna i ändarna av bågen (6.1).

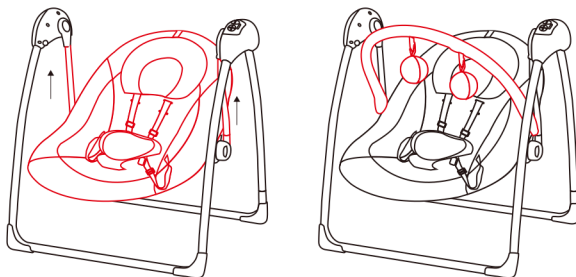


FUNKTIONER


1. Tryck på de två knapparna på båda sidor samtidigt för att justera sittpositionen. Det finns två positioner.

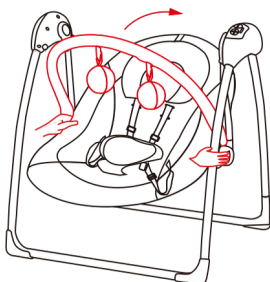

2. Fäll ihop gungans ram genom att samtidigt trycka på de två knapparna på fram- och baksidan av varje sida av gungans ram.

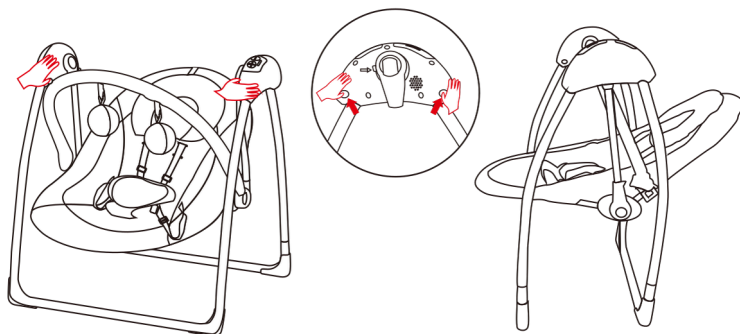


3. Tryck på låsknappen för att stoppa gungan. För att återuppta gungningen, släpp låsknappen.

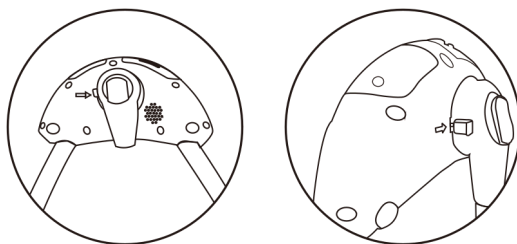

4. Spänn fast säkerhetsdelen och justera remmarna så att de sitter säkert på barnet, enligt bilderna nedan.

WARNING Håll barnets fingrar borta från spännena när de fästs. Använd alltid säkerhetsdelen.

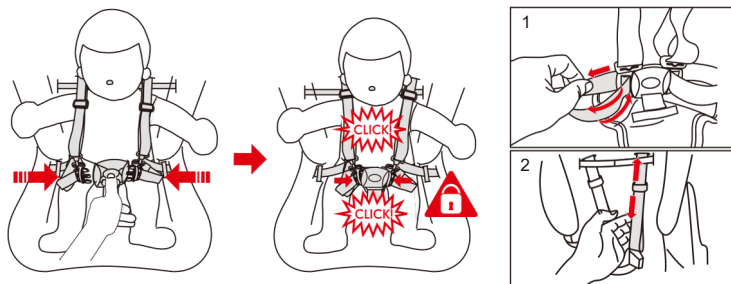

INSTRUKTIONER FÖR KONTROLLPANELEN

A. På/av-knapp.

B. Hastighetsknapp: Fem hastighetsnivåer finns tillgängliga, från långsam till snabb. Tryck på knappen för att växla mellan de fem hastighetsnivåerna. Tryck på knappen igen efter den 5 hastigheten för att stoppa.

C. Musikknapp: 12 melodier finns tillgängliga. Tryck på knappen för att starta den första melodin. Tryck igen för att gå vidare till nästa melodi. Tryck och håll ned knappen i 3–5 sekunder för att stoppa musiken.

D. Indikatorlampa för hastighet

E. Knapp för att sänka volymen


F. Timer (15 min, 30 min, 60 min)

G. Knapp för naturljud

H. Timerindikatorlampa

I. Knapp för att höja volymen

J. Batterifack: Kräver 4 × 1,5 V AA-batterier.

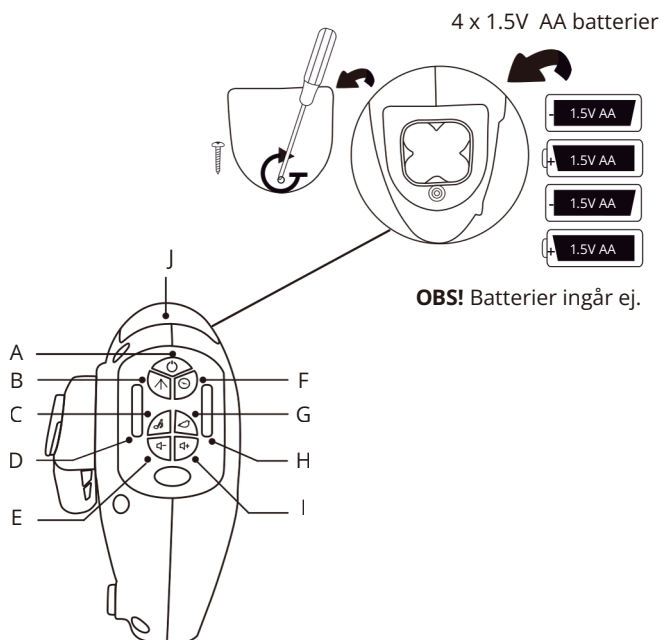

BATTERISÄKERHET

- Försök inte ladda icke-laddningsbara batterier.
- Blanda inte olika typer av batterier (t.ex. laddningsbara och icke-laddningsbara batterier eller nya och använda batterier).
- Använd endast rekommenderad eller motsvarande typ av batterier.
- Se till att batterierna sätts i med rätt polaritet.
- Ta ut förbrukade batterier ur leksaken.
- Kortslut inte batteripolerna.
- Släng inte batterier i hushållsavfallet; de ska hanteras som farligt avfall.

LADDNINGSSÄKERHET

- Laddaren laddar inte batterier. När AC-adaptorn är ansluten kopplas batterierna automatiskt bort.
- ANVÄND INTE AC-adaptorn om den har utsatts för vätska, tappats eller är skadad.
- Skydda strömsladden. Placera den så att den inte kan trampas på eller klämmas av möbler eller andra föremål.
- Håll strömsladden utom räckhåll för barn.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

- Ta bort dynan från sätesramen.
- Gungans överdrag och huvudstöd kan maskintvättas i 30 °C. Använd inte blekmedel. Lufttorka naturligt.
- Rengör sätet, säkerhetsselen och den motoriserade ramen med ett mildt rengöringsmedel och en fuktig trasa. Skölj med rent vatten för att avlägsna eventuella rester.
- Rengör, underhåll och kontrollera produkten regelbundet.
- Kontrollera regelbundet att gungan inte har lösa fästen eller skadade delar, och dra åt eller byt ut dem vid behov.
- Ta ut batterierna innan gungan förvaras. Förvara gungan på en torr plats och utom räckhåll för barn.



ADVARSLER

VIKTIG! LES NØYE OG OPPBEVAR FOR FREMTIDIG REFERANSE.

ADVARSEL La aldri barnet være uten tilsyn.

ADVARSEL Ikke bruk dette produktet når barnet kan sitte opp uten hjelp eller veier mer enn 9 kg.

ADVARSEL Bruk aldri dette produktet på en forhøyet overflate (f.eks. et bord).

ADVARSEL Bruk alltid sikkerhetsselet.

ADVARSEL For å unngå skader, hold barn unna når produktet foldes ut og sammen.


ADVARSEL Ikke la barn leke med dette produktet.

ADVARSEL Ikke flytt eller løft dette produktet når barnet befinner seg i det.

- Montering av en voksen er påkrevd.
- La aldri barnet sove i dette produktet. Produktet erstatter ikke en sprinkelseng eller barneseng. Hvis barnet sovner, skal det plasseres i en egnet sprinkelseng eller barneseng.
- Ikke bruk annet tilbehør eller andre reservedeler enn de som er godkjent av produsenten.
- Bruk alltid vippestolen i et godt ventilert område. For å unngå overoppheting skal vippestolen holdes unna varmekilder som radiatorer, direkte sollys, komfyrer og andre varmegenererende apparater.
- Kvelningsfare: Små spedbarn har begrenset kontroll over hode og nakke. Hvis setet er plassert for oppreist, kan barnets hode falle fremover og begrense luftveiene.
- IKKE bruk produktet hvis noen deler mangler, er skadet eller ødelagt. Kontakt Jollyroom AB for reservedeler og ved behov også bruksanvisningen.
- IKKE BYTT UT noen deler med andre deler.



DELER



A



B



C



D




E



F



G

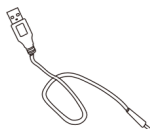

H



I

A. Venstre seteramme

B. Høyre seteramme

C. Setetrekk

D. Lekebøyle

E. Venstre drivenhet

F. Høyre drivenhet

G. Fotstøtte


H. USB-strømkabel (adapter medfølger ikke)

I. Skrue ×4


Verktøy som kreves for montering: Skrutrekker (medfølger ikke).

MONTERING


1. Som vist på bildet nedenfor, ta ut venstre og høyre drivenhet og fold ut de to bena til du hører et «klikk».

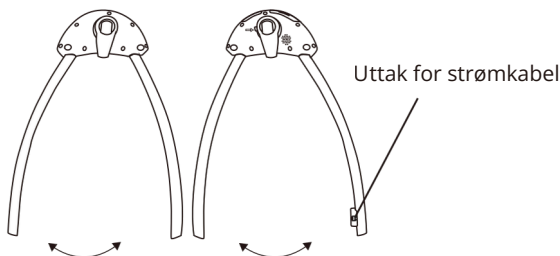


2. Monter de to fotstøttene ved å sette dem inn i festet og berørerne til de klikker på plass. Sørg for at venstre og høyre drivenhet er montert i riktig retning.

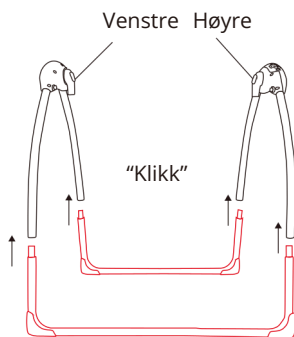

3. Monter venstre og høyre seteramme til du hører et «klikk». Fold ut ryggstøtterøret og seterøret. Tre deretter setetrekket over rammen, og sørg for at det sitter ordentlig på plass.

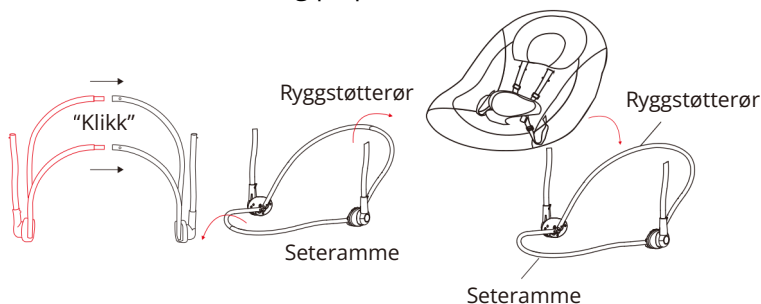


4. Fest setet ved å stramme de fire skruene på begge sider. Bruk en skrutrekker til å stramme to skruer på hver side.

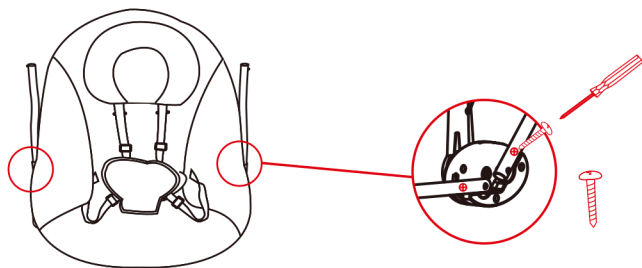


5. Sett de to opphengsrørene inn i hullene i plastdelene til de klikker på plass (5.1).

6. Sett begge endene av lekebøylen inn i støttehullene på hver side, og fest deretter lekene. For å fjerne lekebøylen, trykk på de to fjærknappene av plast i endene av bøylen (6.1).

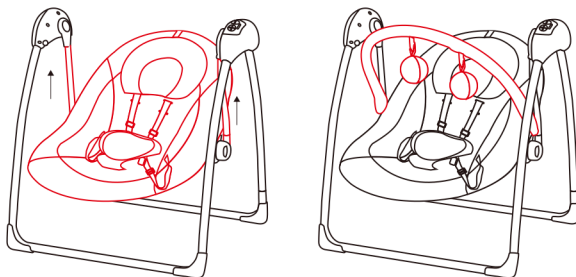


FUNKSJONER


1. Trykk samtidig på de to knappene på begge sider for å justere sittestillingen. Det finnes to posisjoner.

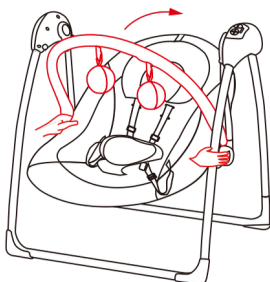

2. Fold sammen vippestolens ramme ved å trykke samtidig på de to knappene foran og bak på hver side av vippestolens ramme.

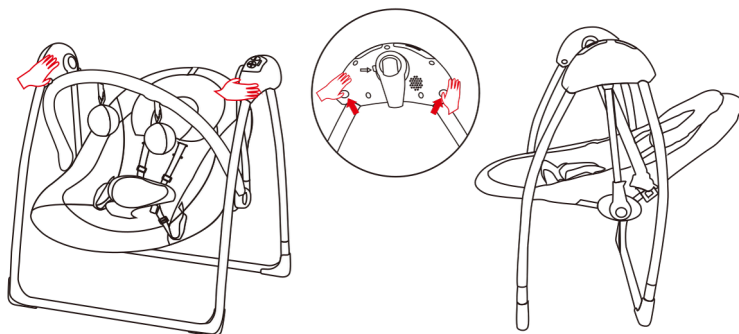


3. Trykk på låseknappen for å stoppe vippingen. For å gjenoppta vippingen, slipp låseknappen.

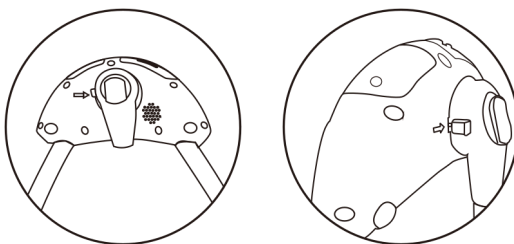

4. Fest sikkerhetssele og juster stroppene slik at de sitter sikkert på barnet, som vist på bildene nedenfor.

ADVARSEL Hold barnets fingre unna spennene når de festes. Bruk alltid sikkerhetssele.

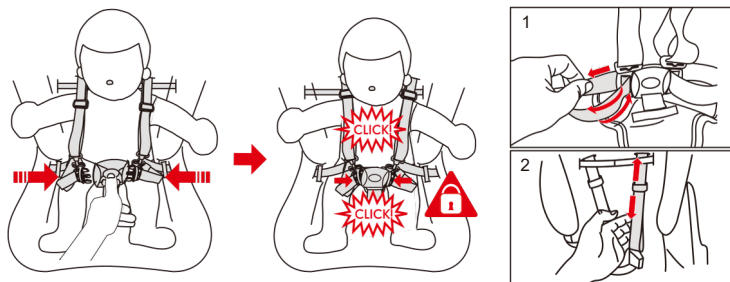

INSTRUKSJONER FOR KONTROLLPANELET

A. På/av-knapp.

B. Hastighetsknapp: Fem hastighetsnivåer er tilgjengelige, fra sakte til raskt. Trykk på knappen for å veksle mellom de fem hastighetsnivåene. Trykk på knappen igjen etter det 5. hastighetsnivået for å stoppe.

C. Musikkknapp: 12 melodier er tilgjengelige. Trykk på knappen for å starte den første melodien. Trykk igjen for å gå videre til neste melodi. Trykk og hold knappen inne i 3–5 sekunder for å stoppe musikken.

D. Indikatorlampe for hastighet

E. Knapp for å senke volumet


F. Timer (15 min, 30 min, 60 min)

G. Knapp for naturlige lyder

H. Timerindikatorlampe

I. Knapp for å øke volumet

J. Batterirom: Krever 4 × 1,5 V AA-batterier.

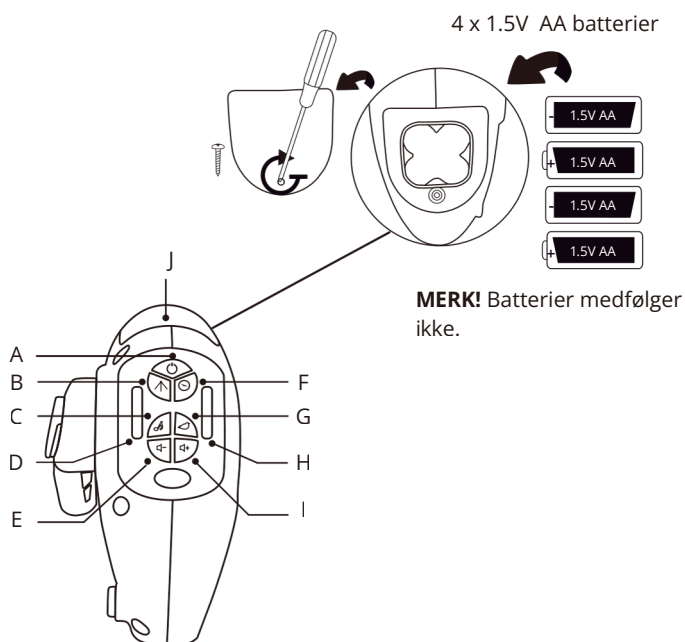

BATTERISIKKERHET

- Ikke forsøk å lade batterier som ikke er oppladbare.
- Ikke bland ulike typer batterier (f.eks. oppladbare og ikke-oppladbare batterier eller nye og brukte batterier).
- Bruk kun anbefalt batteritype eller tilsvarende type.
- Sørg for at batteriene settes inn med riktig polaritet.
- Ta ut brukte batterier fra leken.
- Ikke kortslutt batteripolene.
- Ikke kast batterier i husholdningsavfallet. De skal håndteres som farlig avfall.

LADESIKKERHET

- Laderen lader ikke batterier. Når AC-adapteren er koblet til, kobles batteriene automatisk fra.
- IKKE BRUK AC-adapteren hvis den har vært utsatt for væske, har falt i bakken eller er skadet.
- Beskytt strømledningen. Plasser den slik at den ikke kan bli tråkket på eller komme i klem under møbler eller andre gjenstander.
- Hold strømledningen utilgjengelig for barn.

STELL OG VEDLIKEHOLD

- Ta av puten fra seterammen.
- Trekket til vippestolen og hodestøtten kan vaskes i maskin på 30 °C. Ikke bruk blekemiddel. Lufttørkes naturlig.
- Rengjør setet, sikkerhetssele og den motoriserte rammen med et mildt rengjøringsmiddel og en fuktig klut. Skyll med rent vann for å fjerne eventuelle rester.
- Rengjør, vedlikehold og kontroller produktet regelmessig.
- Kontroller regelmessig at vippestolen ikke har løse fester eller skadede deler, og stram eller skift dem ut ved behov.
- Ta ut batteriene før vippestolen oppbevares. Oppbevar vippestolen på et tørt sted og utilgjengelig for barn.



ADVARSLER

VIGTIGT! LÆS GRUNDIGT OG GEM TIL FREMTIDIGT BRUG.

ADVARSEL Lad aldrig barnet være uden opsyn.

ADVARSEL Brug ikke dette produkt, når barnet kan sidde op uden hjælp eller vejer mere end 9 kg.

ADVARSEL Brug aldrig dette produkt på en forhøjet overflade (f.eks. et bord).

ADVARSEL Brug altid sikkerhedsselen.

ADVARSEL For at undgå skader skal børn holdes væk, når produktet foldes ud og sammen.


ADVARSEL Lad ikke børn lege med dette produkt.

ADVARSEL Flyt eller løft ikke dette produkt, når barnet befinder sig i det.

- Samling skal udføres af en voksen.
- Lad aldrig barnet sove i dette produkt. Produktet erstatter ikke en tremmeseng eller barneseng. Hvis barnet falder i søvn, skal det placeres i en egnet tremmeseng eller barneseng.
- Brug ikke andet tilbehør eller andre reservedele end dem, der er godkendt af producenten.
- Brug altid vippestolen i et godt ventileret område. For at forhindre overophedning skal vippestolen holdes væk fra varmekilder såsom radiatorer, direkte sollys, komfurer og andre varmeproducerende apparater.
- Kvælningfare: Små spædbørn har begrænset kontrol over hoved og nakke. Hvis sædet er placeret for oprejst, kan barnets hoved falde fremad og begrænse luftvejene.
- BRUG IKKE produktet, hvis nogen dele mangler, er beskadigede eller ødelagte. Kontakt Jollyroom AB for reservedele og om nødvendigt også brugsanvisningen.
- UDSKIFT IKKE nogen dele med andre dele.




DELE



A



B

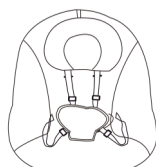

C



D




E



F



G

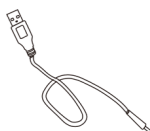

H



I

A. Venstre sæderamme

B. Højre sæderamme

C. Sædebetræk

D. Legetøjsbøjle

E. Venstre drivenhed

F. Højre drivenhed

G. Fodstøtte


H. USB-strømkabel (adapter medfølger ikke)

I. Skrue ×4


Værktøj, der kræves til montering: Skruetrækker (medfølger ikke).

MONTERING


1. Som vist på billedet nedenfor, tag venstre og højre drivenhed ud, og fold de to ben ud, indtil du hører et «klik».

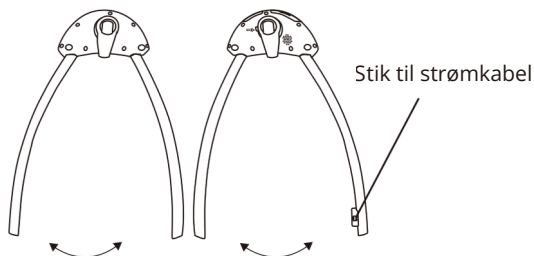


2. Monter de to fodstøtter ved at sætte dem ind i beslaget og benrørene, indtil de klikker på plads. Sørg for, at venstre og højre drivenhed er monteret i den rigtige retning.

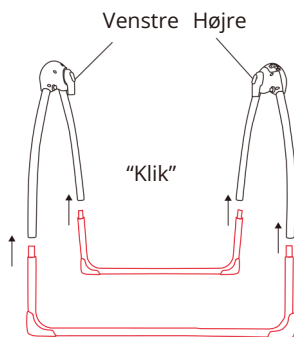

3. Monter venstre og højre sæderamme, indtil du hører et «klik». Fold ryglænsrøret og sæderøret ud. Træk derefter sædebetrækket over rammen, og sørg for, at det sidder korrekt på plads.

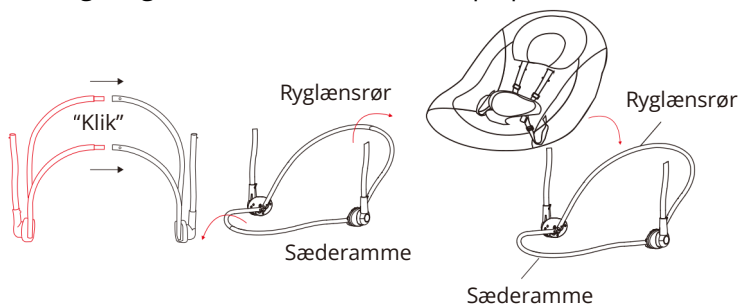


4. Fastgør sædet ved at stramme de fire skruer på begge sider. Brug en skruetrækker til at stramme to skruer på hver side.

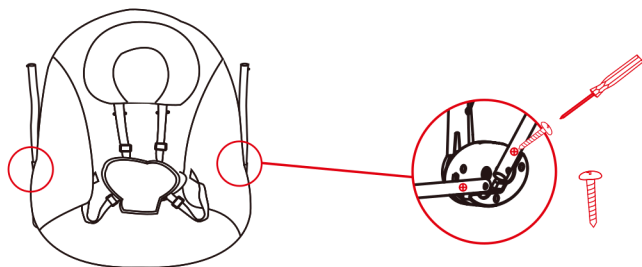


5. Sæt de to ophængsør ind i hullerne i plastikdelene, indtil de klikker på plads (5.1).

6. Sæt begge ender af legetøjsbøjlen ind i støttehullerne på hver side, og fastgør derefter legetøjet. For at fjerne legetøjsbøjlen skal du trykke på de to fjederknapper af plast i enderne af bøjlen (6.1).

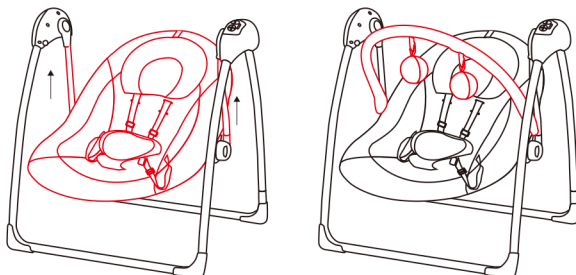


FUNKTIONER


1. Tryk samtidigt på de to knapper på begge sider for at justere siddestillingen. Der er to positioner.

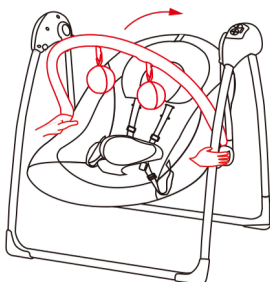

2. Fold vippestolens ramme sammen ved samtidig at trykke på de to knapper foran og bagpå hver side af vippestolens ramme.

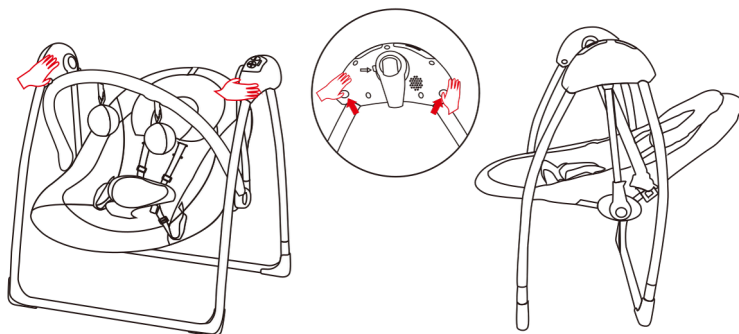


3. Tryk på låseknappen for at stoppe vippingen. Slip låseknappen for at genoptage vippingen.

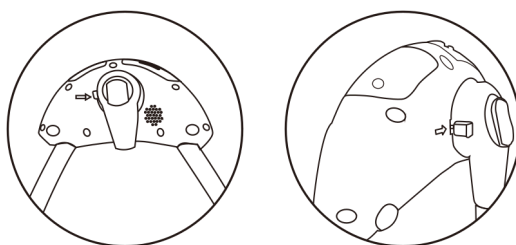

4. Spænd sikkerhedsselen, og juster stropperne, så de sidder sikkert på barnet, som vist på billederne nedenfor.

ADVARSEL Hold barnets fingre væk fra spænderne, når de fastgøres. Brug altid sikkerhedsselen.

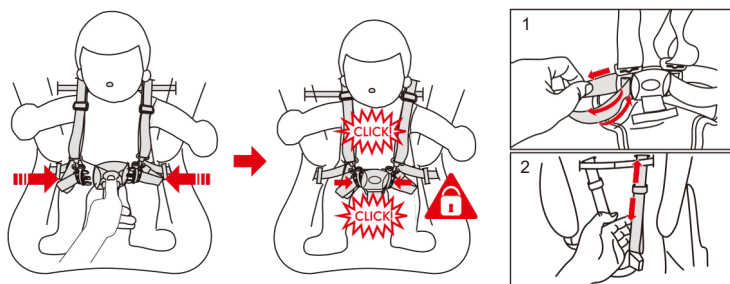

INSTRUKTIONER TIL KONTROLPANELET

A. Tænd/sluk-knap.

B. Hastighedsknap: Der er fem hastighedsniveauer, fra langsom til hurtig. Tryk på knappen for at skifte mellem de fem hastighedsniveauer. Tryk på knappen igen efter det 5. hastighedsniveau for at stoppe.

C. Musikkontakt: Der er 12 melodier. Tryk på knappen for at starte den første melodi. Tryk igen for at gå videre til næste melodi. Tryk og hold knappen nede i 3-5 sekunder for at stoppe musikken.

D. Indikatorlampe for hastighed

E. Knap til at sænke lydstyrken


F. Timer (15 min, 30 min, 60 min)

G. Knap til naturlige lyde

H. Timerindikatorlampe

I. Knap til at øge lydstyrken

J. Batterirum: Kræver 4 x 1,5 V AA-batterier.

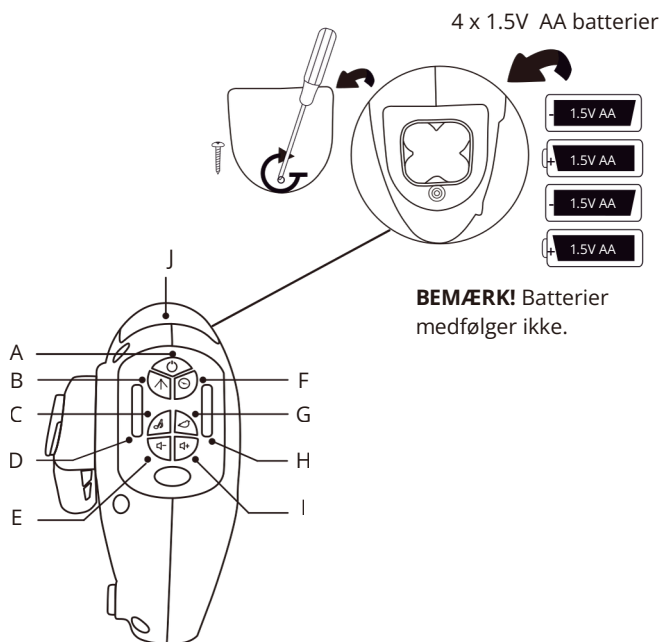

BATTERISIKKERHED

- Forsøg ikke at oplade batterier, der ikke er genopladelige.
- Bland ikke forskellige typer batterier (f.eks. genopladelige og ikke-genopladelige batterier eller nye og brugte batterier).
- Brug kun den anbefalede batteritype eller en tilsvarende type.
- Sørg for, at batterierne isættes med korrekt polaritet.
- Fjern brugte batterier fra legetøjet.
- Kortslut ikke batteripolerne.
- Batterier må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. De skal håndteres som farligt affald.

OPLADNINGSSIKKERHED

- Opladeren oplader ikke batterier. Når AC-adapteren er tilsluttet, frakobles batterierne automatisk.
- BRUG IKKE AC-adapteren, hvis den har været udsat for væske, er blevet tabt eller er beskadiget.
- Beskyt strømledningen. Placér den, så den ikke kan blive trådt på eller komme i klemme under møbler eller andre genstande.
- Hold strømledningen uden for børns rækkevidde.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

- Fjern puden fra sæderammen.
- Vippestolens betræk og hovedstøtte kan maskinvaskes ved 30 °C. Brug ikke blegemiddel. Lufttørres naturligt.
- Rengør sædet, sikkerhedsselen og den motoriserede ramme med et mildt rengøringsmiddel og en fugtig klud. Skyl med rent vand for at fjerne eventuelle rester.
- Rengør, vedligehold og kontrollér produktet regelmæssigt.
- Kontrollér regelmæssigt, at vippestolen ikke har løse fastgørelser eller beskadigede dele, og stram eller udskift dem efter behov.
- Tag batterierne ud, før vippestolen opbevares. Opbevar vippestolen på et tørt sted og utilgængeligt for børn.



VAROITUKSET

TÄRKEÄÄ! LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

VAROITUS Älä koskaan jätä lasta ilman valvontaa.

VAROITUS Älä käytä tätä tuotetta, kun lapsi osaa istua ilman apua tai painaa yli 9 kg.

VAROITUS Älä koskaan käytä tätä tuotetta korotetulla alustalla (esim. pöydällä).

VAROITUS Käytä aina turvavyötä.

VAROITUS Vammojen välttämiseksi pidä lapset poissa tuotteen läheisyydestä, kun tuotetta taitetaan auki tai kokoon.


VAROITUS Älä anna lasten leikkiä tällä tuotteella.

VAROITUS Älä siirrä tai nosta tätä tuotetta, kun lapsi on sen sisällä.

- Aikuisen on suoritettava kokoaminen.
- Älä koskaan anna lapsen nukkua tässä tuotteessa. Tuote ei korvaa pinnasänkyä tai lastensänkyä. Jos lapsi nukahtaa, hänet tulee siirtää sopivaan pinnasänkyyn tai lastensänkyyn.
- Älä käytä muita kuin valmistajan hyväksymiä lisävarusteita tai varaosia.
- Käytä keinua aina hyvin ilmastoidussa tilassa. Ylikuumenemisen estämiseksi keinu tulee pitää poissa lämmönlähteiden, kuten lämpöpattereiden, suoran auringonvalon, liesien ja muiden lämpöä tuottavien laitteiden läheisyydestä.
- Tukehtumisvaara: Pienillä vauvoilla on rajallinen pään ja niskan hallinta. Jos selkänoja on liian pystyasennossa, lapsen pää voi kallistua eteenpäin ja rajoittaa hengitysteitä.
- ÄLÄ KÄYTÄ tuotetta, jos jokin osa puuttuu, on vaurioitunut tai rikkoutunut. Ota yhteyttä Jollyroom AB varaosia varten ja tarvittaessa myös käyttöohjeiden saamiseksi.
- ÄLÄ VAIHDA mitään osia muihin osiin.




OSALUETTELO



A



B

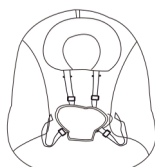

C



D




E



F



G

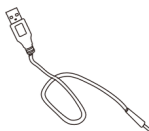

H



I

A. Vasen istuimen runko

B. Oikea istuimen runko

C. Istuimen päällinen

D. Lelukaari

E. Vasen käyttöyksikkö

F. Oikea käyttöyksikkö

G. Jalkatuki


H. USB-virtakaapeli (verkkolaite ei sisälly toimitukseen)

I. Ruuvi ×4


Kokoamiseen tarvittavat työkalut: Ruuvimeisseli (ei sisälly toimitukseen).

KOKOAIMINEN


1. Kuten alla olevassa kuvassa on esitetty, ota vasen ja oikea käyttöyksikkö esiin ja avaa molemmat jalat, kunnes kuulet «naksahduksen».

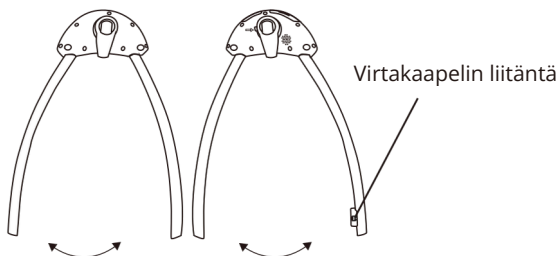


2. Asenna molemmat jalkatuet asettamalla ne kiinnikkeisiin ja jalkaputkiin, kunnes ne napsahtavat paikalleen. Varmista, että vasen ja oikea käyttöyksikkö on asennettu oikeaan suuntaan.

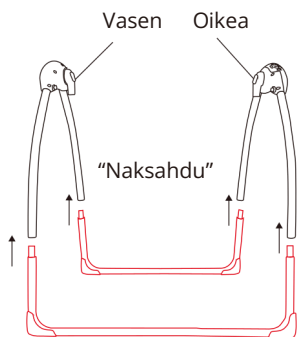

3. Asenna vasen ja oikea istuimen runko, kunnes kuulet «naksahduksen». Avaa selkänojan putki ja istuimen putki. Aseta sitten istuimen päällinen rungon päälle ja varmista, että se on kunnolla paikallaan.

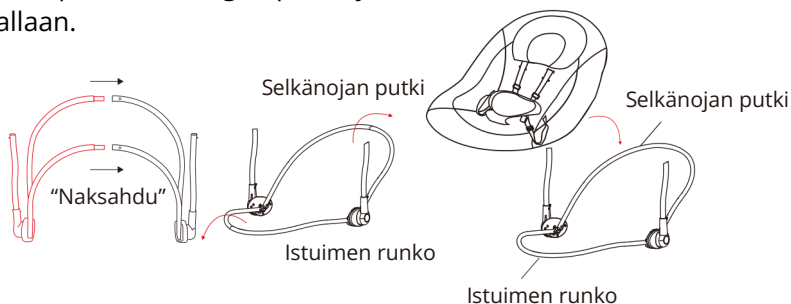


4. Kiinnitä istuin kiristämällä neljä ruuvia molemmilta puolilta. Kiristä ruuvimeisselillä kaksi ruuvia kummaltakin puolelta.

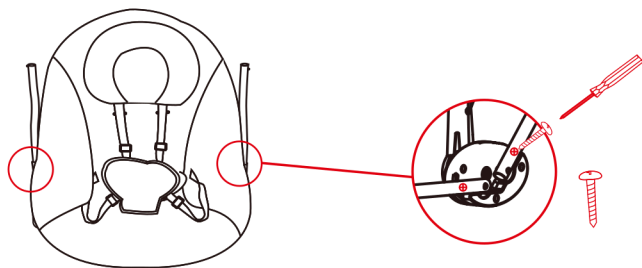


5. Aseta molemmat ripustusputket muoviosissa oleviin reikiin, kunnes ne napsahtavat paikalleen (5.1).

6. Aseta lelukaaren molemmat päät kummallakin puolella oleviin kiinnitysreikiin ja kiinnitä sitten lelut. Irrota lelukaaren painamalla kaaren päissä olevia kahta muovista jousipainiketta (6.1).

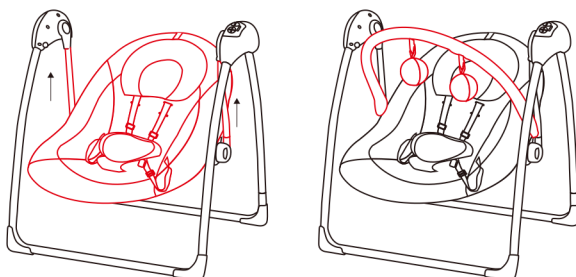


TOIMINNOT


1. Paina samanaikaisesti molemmilla puolilla olevia kahta painiketta säätääksesi istuma-asentoa. Asentoja on kaksi.

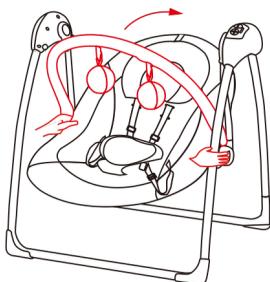

2. Taita keinun runko kokoon painamalla samanaikaisesti keinun rungon kummallakin puolella olevia etu- ja takapuolen painikkeita.

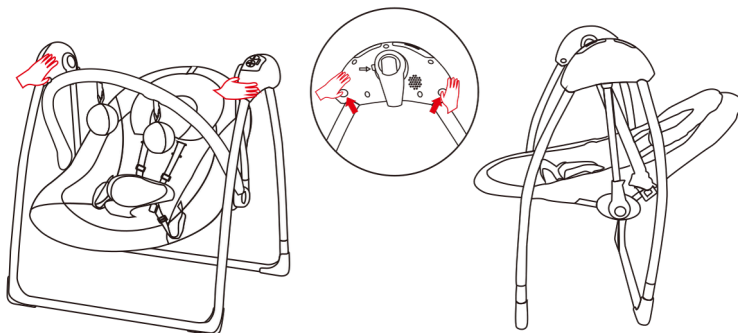


3. Paina lukituspainiketta keinumisen lopettamiseksi. Jatka keinumista vapauttamalla lukituspainike.

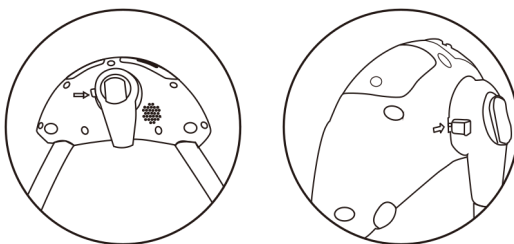

4. Kiinnitä turvavyö ja säädä hihnat niin, että ne ovat tukevasti lapsen päällä alla olevien kuvien mukaisesti.

VAROITUS Pidä lapsen sormet poissa solkien läheisyydestä, kun niitä kiinnitetään. Käytä aina turvavyötä.

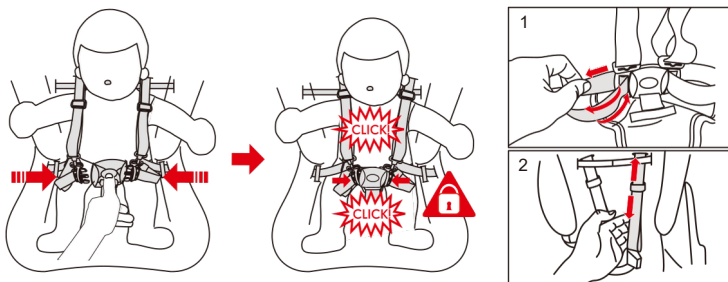

OHJAUSPANEELIN KÄYTTÖOHJEET

A. Virtapainike.

B. Nopeuspainike: Käytettävissä on viisi nopeustasoa hitaasta nopeaan. Paina painiketta vaihtaaksesi viiden nopeustason välillä. Paina painiketta uudelleen 5. nopeustason jälkeen pysäyttääksesi keinumisen.

C. Musiikkipainike: Käytettävissä on 12 melodiaa. Paina painiketta aloittaaksesi ensimmäisen melodian. Paina uudelleen siirtyäksesi seuraavaan melodiaan. Pidä painiketta painettuna 3–5 sekunnin ajan pysäyttääksesi musiikin.

D. Nopeuden merkkivalo

E. Äänenvoimakkuuden vähennyspainike


F. Ajastin (15 min, 30 min, 60 min)

G. Luontoäänipainike

H. Ajastimen merkkivalo

I. Äänenvoimakkuuden lisäyspainike

J. Paristolokero: Vaatii 4 × 1,5 V AA-paristoa.

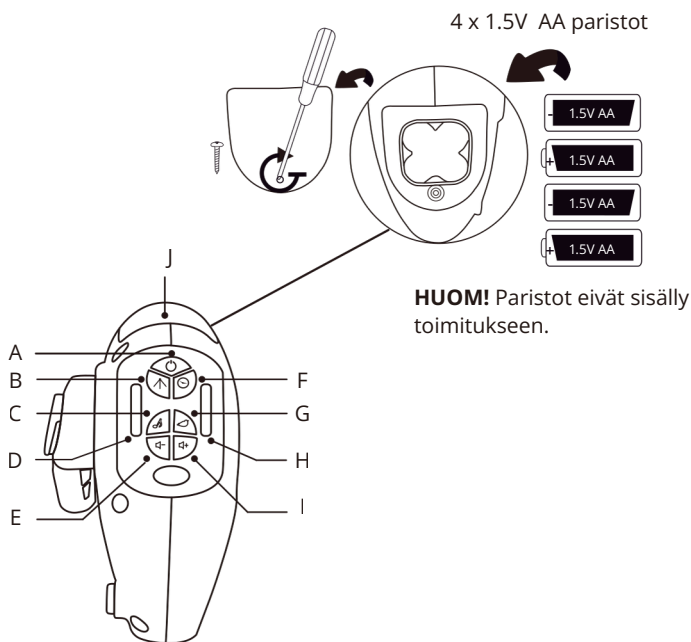

PARISTOTURVALLISUUS

- Älä yritä ladata kertakäyttöisiä paristoja.
- Älä käytä yhdessä erityyppisiä paristoja (esim. ladattavia ja kertakäyttöisiä paristoja tai uusia ja käytettyjä paristoja).
- Käytä vain suositeltua tai vastaavantyyppistä paristoa.
- Varmista, että paristot asetetaan paikalleen oikein päin napaisuus huomioiden.
- Poista käytetyt paristot lelusta.
- Älä oikosulje pariston napoja.
- Älä hävitä paristoja kotitalousjätteen mukana. Ne tulee käsitellä vaarallisena jätteenä.

LATAUSTURVALLISUUS

- Laturi ei lataa paristoja. Kun verkkolaite on kytketty, paristot kytkeytyvät automaattisesti pois käytöstä.
- ÄLÄ KÄYTÄ verkkolaitetta, jos se on joutunut kosketuksiin nesteen kanssa, pudonnut tai vaurioitunut.
- Suojaa virtajohto. Sijoita johto siten, ettei sen päälle voida astua eikä se voi jäädä huonekalujen tai muiden esineiden puristuksiin.
- Pidä virtajohto lasten ulottumattomissa.

HUOLTO JA YLLÄPITO

- Irrota pehmuste istuimen rungosta.
- Keinun päällinen ja päätuki voidaan pestä pesukoneessa 30 °C. Älä käytä valkaisuainetta. Anna kuivua luonnollisesti ilmaukuivauksella.
- Puhdista istuin, turvavyö ja moottoroitu runko miedolla puhdistusaineella ja kostealla liinalla. Huuhtelee puhtaalla vedellä mahdollisten jäämien poistamiseksi.
- Puhdista, huolla ja tarkista tuote säännöllisesti.
- Tarkista säännöllisesti, ettei keinussa ole löystyneitä kiinnikkeitä tai vaurioituneita osia, ja kiristä tai vaihda ne tarvittaessa.
- Poista paristot ennen keinun varastointia. Säilytä keinu kuivassa paikassa ja lasten ulottumattomissa.



Beemoo·PLAY



Produced by:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111 SE-418 78
Gothenburg, Sweden
Contact: +46313100000
www.jollyroom.com/contact



Producerad av:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111 SE- 418 78
Gothenburg, Sweden
Kontakt: +46313100000
www.jollyroom.com/contact



Produsert av:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111 SE- 418 78
Gothenburg, Sweden
Kontakt: +4733509350
www.jollyroom.com/contact



Produceret af:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111 SE-418 78
Gothenburg, Sweden
Kontakt: 88448888
www.jollyroom.com/contact



Tuottanut:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111 SE-418 78
Gothenburg, Sweden
Asiakaspalvelu: 0942415555
www.jollyroom.com/contact



Produziert von:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111 SE-418 78
Gothenburg, Sweden
Service: +4904029997999
www.jollyroom.com/contact