
item no.
43003

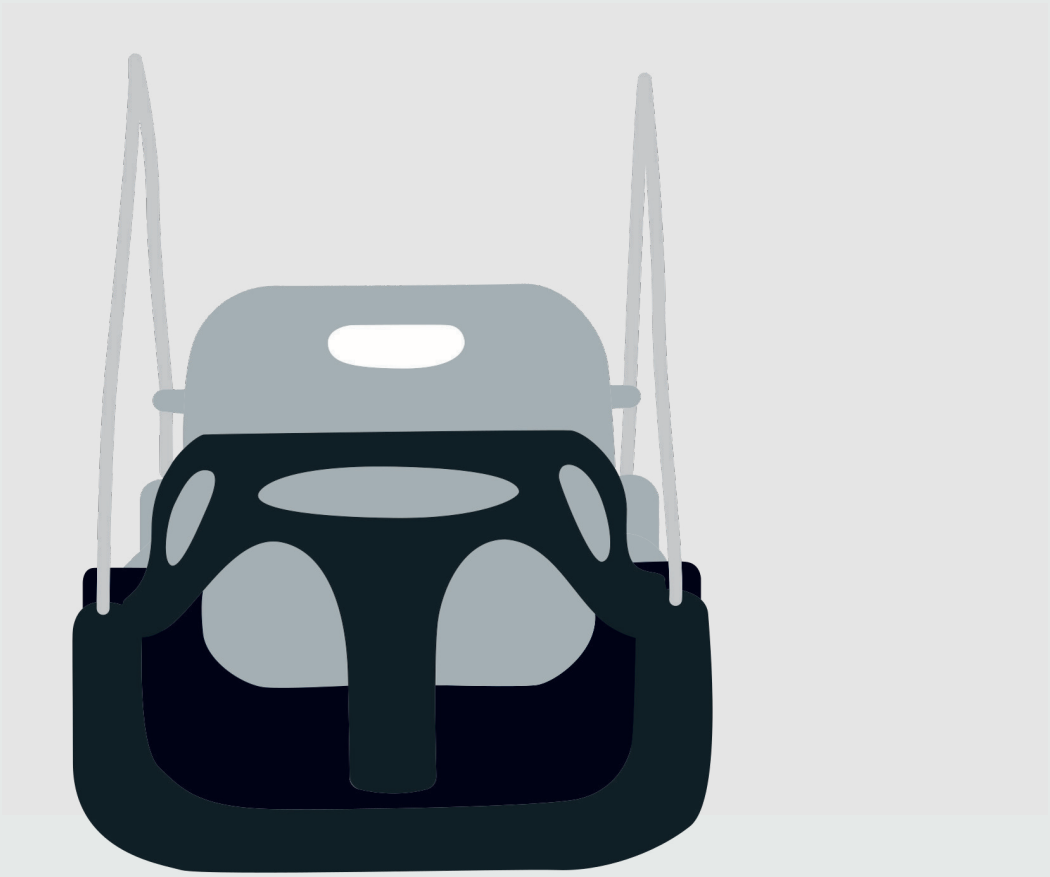

USER MANUAL

3-In-1 Baby Swing

UK

IMPORTANT!
READ CAREFULLY AND
KEEP FORFUTURE REFERENCE.

SE

VIKTIGT!
LÄS NOGAOCH BEHÅLL
FÖR FRAMTIDA REFERENS.

NO

ADVARSEL!
LES NØYEOGBEHOLD
FOR FREMTIDIGREFERANSE.

DK

ADVARSEL!
LÆSOMHYGGELIGT OG GEM
TIL FREMTIDIGREFERENCE.

FI

TÄRKEÄÄ!
LUE OHJEET HUOLELLISESTI
JA SÄILYTÄ NETULEVAA
TARVETTA VARTEN.

DE

WICHTIG!
LESENSIEDIESE HINWEISE
AUFMERKSAM UND BEWAHREN SIE
FÜR ZUKÜNFTIGE FRAGEN AUF.

PINEPEAK

EN71-1:2014+A1:2018, EN71-2:2020+A1:2025, EN 71-3:2019+A2:2024, EN71-8:2018

WARNINGS

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING Never leave the child unattended.

WARNING Place the swing at a safe distance from walls and other obstacles.

WARNING Keep the child away from the swing during assembly.

WARNING Keep fingers away from the ends of the rails in the connecting area.

WARNING Only for domestic use.

- Adult assembly required.
- Only for outdoor use.
- To be used under the direct supervision of an adult.
- This product is intended for outdoor use only.
- Keep away from open flames and strong heat sources.
- Ensure that all parts are correctly assembled and tightened before use.
- The ropes are adjustable in height between approx. 100-180 cm.
- Ensure a minimum ground clearance of 35 cm from the bottom of the swing.
- DO NOT use swing as a hammock.
- Ensure all fastenings are correctly installed before use.
- Use in a seated position only.
- For one user at a time.
- Maximum weight: 100 kgs.
- Maximum tilt: 45 degrees.
- DO NOT use the product if any part is broken, damaged, or missing. Contact Jollyroom AB for inquiries about spare parts and instructions if needed. DO NOT replace parts with anything other than those recommended by the manufacturer.



CARE AND MAINTENANCE

- Check the swing before each use.
- Ensure that ropes, chains and fixings are not worn, frayed or damaged.
- Remove the swing from use immediately if any part is damaged, and replace defective components before using it again.
- Clean the swing with mild soap and lukewarm water.
- Do not use strong chemicals, solvents or high-pressure washers.
- Allow the swing to dry completely before use or storage.
- Bring the swing indoors during winter or extreme weather to prevent unnecessary wear.
- Store the product in a dry place, protected from direct sunlight during longer periods of non-use.
- Regularly inspect the structure or tree/beam from which the swing is suspended to ensure it is stable and free from damage.
- Useonly approved and appropriate suspension hardware.

INSTALLATION CONCERNS

- Install the swing seat to the swing clamp of the swing set.
- Adjust the rope.
- The distance between the swing seat and the ground should be at least 35 cm.
- The distance between an accessory and the frame,should be at least 30 cm.
- The distance between the swing clamps should be 45 cm.
- The distance between swinging accessories, should be 45 cm.
- Check that the swing seat has been installed correctly by hanging in the rope a few seconds (NOTE! Adults only).
- Follow the manual for inspection and maintenance.

3-IN-1 MODE




Age 0.5-3 Age 3-6 Age 6-teens

ASSEMBLY

1. Adjust the rope length. The swing height can be adjusted using the metal eyelet. Pull the rope through the bracket to set the seat height according to the user.



2. Ensure that the frame or structure to which the swing is attached is capable of permanently supporting the weight of both the swing and the child. The frame must be firmly anchored to the ground.
3. Attach the clip and check that it is securely fastened. Do not use broken, rusty, or unsafe accessories. The hook should be positioned so that the opening (when viewed from the front) faces toward you or in the opposite direction, as specified.

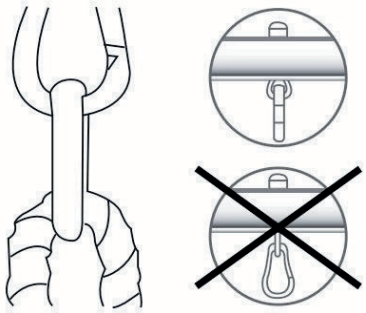

VARNINGAR

VIKTIGT!LÄSNOGAOCHBEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS.

VARNING Ej lämpligför barn under 3 år. Långa snören. Fallrisk. Risk för strypning.

VARNING Lämna ald rig barnet utan uppsikt.

VARNING Placera gungan på säkert avstånd från väggar och andra hinder.

VARNING Håll barnet borta från gungan under montering.

VARNING Håll fingrarna borta från ändarna på rören i sammanfogningsområdet.

VARNING Endast för användning i hemmiljö.

- Montering av vuxen krävs.
- Endast för utomhusbruk.
- Ska användas under direkt uppsikt av en vuxen.
- Produkten är endast avsedd för utomhusbruk.
- Håll produkten borta från öppen eld och starka värmekällor.
- Säkerställ att alla delar är korrekt monterade och ordentligt åtdragna före användning.
- Repen är justerbara i höjd mellan cirka 100–180 cm.
- Säkerställ ett minsta markavstånd på 35 cm från gungans nedersta punkt.
- ANVÄND INTE gungan som en hängmatta.
- Säkerställ att alla fästanordningar är korrekt installerade före användning.
- Använd endast i sittande position.
- Endast en användare åt gången.
- Maximal vikt: 100 kg.
- Maximal lutning: 45 grader.
- ANVÄND INTE produkten om någon del är trasig, skadad eller saknas. Kontakta Jollyroom AB vid frågor om reservdelar och instruktioner vid behov. BYT INTE ut delar mot andra än de som rekommenderas av tillverkaren.



CE

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

- Kontrollera gungan före varje användning.
- Se till att rep, kedjor och fästen inte är slitna, fransiga eller skadade.
- Ta genast gungan ur bruk om någon del är skadad, och byt ut defekta delar innan användning igen.
- Rengör gungan med mild tvål och ljummet vatten.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller högtryckstvätt.
- Låt gungan torka helt innan användning eller förvaring.
- Ta in gungan under vintern eller vid extremt väder för att undvika onödigt slitage.
- Förvara produkten torrt och skyddat från direkt solljus vid längre uppehåll.
- Inspektera regelbundet strukturen, trädet eller bjälken som gungan hänger i för att säkerställa att den är stabil och oskadad.
- Använd endast godkända och lämpliga upphängningsanordningar.

INSTALLATIONSFRÅGOR

- Montera gungsitsen pågungkramman på gungställningen.
- Justera repet.
- Avståndet mellan gungsitsen och marken ska vara minst 35 cm.
- Avståndet mellan ett tillbehör och ställningen ska vara minst 30 cm.
- Avståndet mellan gungkrammarna ska vara 45 cm.
- Avståndet mellan gungande tillbehör ska vara 45 cm.
- Kontrollera att gungsitsen är korrekt installerad genom att hänga i repet några sekunder (OBS! Endast vuxna).
- Följ manualen för inspektion och underhåll.

3-I-1-LÄGE




Ålder 0.5-3 Ålder 3-6 Ålder 6-tonår

MONTERING

1. Justera repets längd. Gungans höjd kan justeras med hjälp av metallöglan. Dra repet genom fästet för att anpassa sitthöjden efter användaren.



2. Se till att ställningen eller konstruktionen som gungan är fäst i permanent klarar vikten av både gungan och barnet. Ställningen ska vara ordentligt förankrad i marken.
3. Fäst kroken och kontrollera att den sitter ordentligt. Använd inte trasiga, rostiga eller osäkra tillbehör. Kroken ska placeras så att öppningen (sett framifrån) är vänd mot dig eller i motsatt riktning enligt anvisningarna.

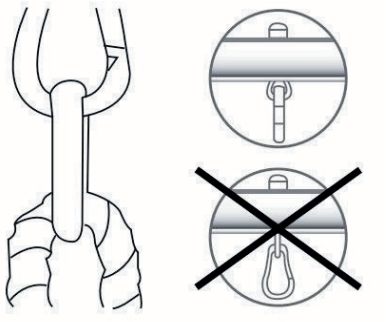

ADVARSELER

VIKTIG!LESNØYEOGBEHOLD FOR FREMTIDIG REFERANSE.

ADVARSEL Ikkeegnet for barn under 3år. Langesnorer. Fallfare. Kvelningsfare.

ADVARSEL La aldri barnet være uten tilsyn.

ADVARSEL Plasser husken i trygg avstand fra vegger og andre hindringer.

ADVARSEL Hold barnet borte fra husken under montering.

ADVARSEL Hold fingrene borte fra endene av rørene i sammenkoblingsområdet.

ADVARSEL Kun for privat bruk.

- Montering av voksen kreves.
- Kun for utendørs bruk.
- Skal brukes under direkte tilsyn av en voksen.
- Produktet er kun beregnet for utendørs bruk.
- Hold produktet borte fra åpen flamme og sterke varmekilder.
- Sørg for at alle deler er korrekt montert og godt festet før bruk. Tauene kan justeres i høyden mellom ca. 100–180 cm.
- Sørg for en minimum bakkeklaring på 35 cm fra nederste
- punkt på husken. IKKE bruk husken som en hengekøye.
- Sørg for at alle festemidler er korrekt installert før bruk.
- Bruk kun i sittende stilling.
- Kun én bruker om gangen.
- Maksimal vekt: 100 kg.
- Maksimal helning: 45 grader.
- IKKE bruk produktet dersom noen deler er ødelagte, skadet
- eller mangler. Kontakt Jollyroom AB ved spørsmål om reservedeler og instruksjoner ved behov. IKKE erstatt deler med andre enn de som er anbefalt av produsenten.



STELL OG VEDLIKEHOLD

- Sjekk huskenfør hver bruk.
- Sørg for at tau, kjeder og fester ikke er slitt, fillete eller skadet.
- Ta umiddelbart husken ut av bruk dersom noen deler er skadet, og erstatt defekte deler før bruk igjen.
- Rengjør husken med mild såpe og lunkent vann.
- Ikke bruk sterke kjemikalier, løsemidler eller høytrykkspyler.
- La husken tørke helt før bruk eller oppbevaring.
- Ta husken innomhus om vinteren eller ved ekstremvær for å unngå unødvendig slitasje.
- Oppbevar produktet tørt og beskyttet mot direkte sollys ved lengre opphold.
- Inspiser regelmessig strukturen, treet eller bjelken som husken henger i for å sikre at den er stabil og uskadd.
- Bruk kun godkjent og passende opphengsutstyr.

INSTALLASJONSBEKYMRINGER

- Monter huskesetet påhuskeklemmen på huskestativet.
- Justér tauet.
- Avstanden mellom huskesetet og bakken skal være minst 35 cm.
- Avstanden mellom et tilbehør og rammen skal være minst 30 cm.
- Avstanden mellom huskeklemmene skal være 45 cm.
- Avstanden mellom huskende tilbehør skal være 45 cm.
- Kontroller at huskesetet er korrekt montert ved å henge i tauet noen sekunder (MERK! Kun voksne).
- Følg manualen for inspeksjon og vedlikehold.

3-I-1-MODUS




Alder0,5–3 år | Alder 3–6 år | Alder 6 år–tenår

MONTERING

1. Juster tauets lengde. Høyden på husken kan justeres ved hjelp av metalløyelet. Trekk tauet gjennom braketten for å tilpasse setehøyden til brukeren.



2. Sørg for at stativet eller konstruksjonen som husken er festet til, permanent tåler vekten av både husken og barnet. Stativet må være godt forankret i bakken.
3. Fest klipsen og kontroller at den er forsvarlig festet. Ikke bruk ødelagte, rustne eller utrygge tilbehør. Kroken skal plasseres slik at åpningen (sett forfra) vender mot deg eller i motsatt retning, som angitt.

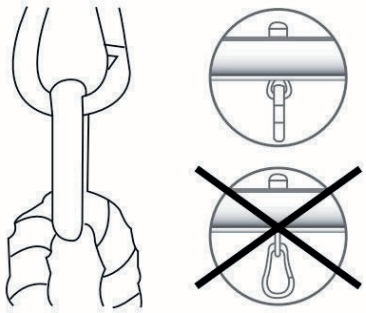

ADVARSLER

VIGTIGT!LÆSOMHYGGELIGTOG GEM TIL SENEREBRUG.

ADVARSEL Ikke egnet til børn under 3 år. Lange snore. Faldfare. Risiko for kvælning.
ADVARSEL Efterlad aldrig barnet uden opsyn.
ADVARSEL Placer gyngen i sikker afstand fra vægge og andre forhindringer.
ADVARSEL Hold barnet væk fra gyngen under montering.
ADVARSEL Hold fingrene væk fra enderne af rørene i samlingsområdet.
ADVARSEL Kun til privat brug.

- Samling skal udføres af en voksen.
- Kun til udendørs brug.
- Skal anvendes under direkte opsyn af en voksen.
- Produktet er kun beregnet til udendørs brug.
- Hold produktet væk fra åben ild og stærke varmekilder.
- Sørg for, at alle dele er korrekt samlet og spændt forsvarligt før brug.
- Rebene kan justeres i højden mellem ca. 100–180 cm.
- Sørg for en minimum frihøjde på 35 cm fra bunden af gyngen.
- BRUG IKKE gyngen som en hængekøje.
- Sørg for, at alle fastgørelser er korrekt installeret før brug.
- Må kun anvendes i siddende position.
- Kun én bruger ad gangen.
- Maksimal vægt: 100 kg.
- Maksimal hældning: 45 grader.
- BRUG IKKE produktet, hvis nogen dele er ødelagte, beskadigede eller mangler. Kontakt Jollyroom AB ved forespørgsler om reservedele og instruktioner om nødvendigt. UDSKIFT IKKE dele med andre end dem, der er anbefalet af producenten.



PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

- Kontroller gyngen før hver brug.
- Sørg for, at reb, kæder og fastgørelser ikke er slidte, flossede eller beskadigede.
- Tag straks gyngen ud af brug, hvis nogen del er beskadiget, og udskift defekte dele før brug igen.
- Rengør gyngen med mild sæbe og lunkent vand.
- Brug ikke stærke kemikalier, opløsningsmidler eller højtryksrenser.
- Lad gyngen tørre helt, før den bruges eller opbevares.
- Tag gyngen ind om vinteren eller ved ekstremt vejr for at undgå unødvendig slitage.
- Opbevar produktet tørt og beskyttet mod direkte sollys ved længere tids ikke-brug.
- Inspicer regelmæssigt strukturen, træet eller bjælken, som gyngen hænger i, for at sikre, at den er stabil og uskadt.
- Brugkun godkendt og passende ophængningsudstyr.

INSTALLATIONSBEKYMRINGER

- Monter gyngesædet på gyngelåsen på gyngestativet.
- Justér rebet.
- Afstanden mellem gyngesædet og jorden skal være mindst 35 cm.
- Afstanden mellem et tilbehør og rammen skal være mindst 30 cm.
- Afstanden mellem gyngelåse skal være 45 cm.
- Afstanden mellem gyngende tilbehør skal være 45 cm.
- Kontrollér, at gyngesædet er korrekt monteret ved at hænge i rebet et par sekunder (BEMÆRK! Kun voksne).
- Følg manualen for inspektion og vedligeholdelse.

3-I-1-TILSTAND




Alder0,5–3 år | Alder 3–6 år | Alder 6 år–teenagere

MONTERING

1. Justér rebets længde. Gyngens højde kan justeres ved hjælp af metaløjet. Træk rebet gennem beslaget for at tilpasse sædehøjden til brugeren.



2. Sørg for, at stativet eller konstruktionen, som gyngen er fastgjort til, permanent kan bære vægten af både gyngen og barnet. Stativet skal være solidt forankret i jorden.
3. Fastgør krogen og kontrollér, at den sidder sikkert. Brug ikke ødelagt, rustent eller usikkert tilbehør. Krogen skal placeres, så åbningen (set forfra) vender mod dig eller i den modsatte retning som angivet.

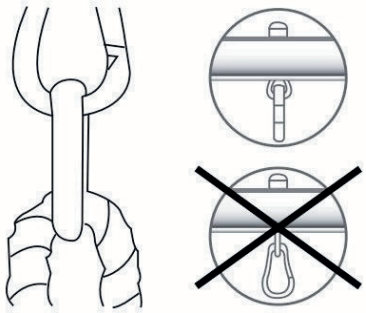

VAROITUKSET

TÄRKEÄÄ!LUEHUOLELLISESTIJA SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

VAROITUS Ei sovellualle 3-vuotiaille lapsille.Pitkätnarut. Putoamisvaara. Kuristumisvaara.
VAROITUS Älä koskaan jätä lasta ilman valvontaa.
VAROITUS Aseta keinu turvalliselle etäisyydelle seinistä ja muista esteistä.
VAROITUS Pidä lapsi poissa keinusta kokoamisen aikana.
VAROITUS Pidä sormet poissa putkien päistä liitoskohdassa.
VAROITUS Vain kotikäyttöön.

- Aikuisen kokoaminen vaaditaan.
- Vain ulkokäyttöön.
- Käytettävä aikuisen suorassa valvonnassa.
- Tuote on tarkoitettu ainoastaan ulkokäyttöön.
- Pidä tuote poissa avotulesta ja voimakkaista lämmönlähteistä.
- Varmista, että kaikki osat on koottu oikein ja kiristetty huolellisesti ennen käyttöä.
- Köydet ovat korkeussäädettävissä noin 100–180 cm välillä.
- Varmista vähintään 35 cm maavara keinun alimmasta kohdasta.
- ÄLÄ käytä keinua riippumattona.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä vain istuma-asennossa.
- Vain yksi käyttäjä kerrallaan.
- Enimmäispaino: 100 kg.
- Suurin kallistuskulma: 45 astetta.
- ÄLÄ käytä tuotetta, jos jokin osa on rikki, vaurioitunut tai puuttuu. Ota tarvittaessa yhteyttä Jollyroom AB:hen varaosia ja ohjeita koskevissa kysymyksissä. ÄLÄ korvaa osia muilla kuin valmistajan suosittelemilla.



CE

HOITO JA YLLÄPITO

- Tarkista keinu ennen jokaista käyttöä.
- Varmista, että köydet, ketjut ja kiinnikkeet eivät ole kuluneet, rispaantuneet tai vahingoittuneet.
- Poista keinu välittömästi käytöstä, jos jokin osa on vahingoittunut, ja vaihda vialliset osat ennen uudelleenkäyttöä.
- Puhdista keinu miedolla saippualla ja haalealla vedellä.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai korkeapainepesuria.
- Anna keinun kuivua täysin ennen käyttöä tai säilytystä.
- Ota keinu sisälle talvella tai äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotta vältät turhaa kulumista.
- Säilytä tuote kuivassa paikassa, suojassa suoralta auringonvalolta pidemmän käyttämättömyyden aikana.
- Tarkista säännöllisesti rakenne, puu tai palkki, josta keinu roikkuu, varmistaaksesi, että se on vakaa ja ehjä.
- Käytävain hyväksyttyjä ja sopivia kiinnitystarvikkeita.

ASENNUKSEEN LIITTYVÄT HUOMIOT

- Asenna keinun istuin keinurenkaaseen keinurungossa.
- Säädä köysi.
- Etäisyyden keinun istuimen ja maan välillä tulee olla vähintään 35 cm.
- Etäisyyden lisävarusteen ja rungon välillä tulee olla vähintään 30 cm.
- Etäisyyden keinuklipsien välillä tulee olla 45 cm.
- Etäisyyden keinuvien lisävarusteiden välillä tulee olla 45 cm.
- Tarkista, että keinun istuin on oikein asennettu roikkumalla köydessä muutaman sekunnin ajan (HUOM! Vain aikuiset).
- Noudata ohjetta tarkastusta ja huoltoa varten.

3-IN-1-TILA




Ikä 0,5–3 vuotta | Ikä 3–6 vuotta | Ikä 6 vuotta–teini-ikä

KOKOAMINEN

1. Säädä köyden pituus. Keinun korkeutta voidaan säätää metallisen silmukan avulla. Vedä köysi kiinnikkeen läpi ja säädä istuimen korkeus käyttäjän mukaan.



2. Varmista, että runko tai rakenne, johon keinu on kiinnitetty, kestää pysyvästi sekä keinun että lapsen painon. Rungon tulee olla tukevasti ankkuroitu maahan.
3. Kiinnitä koukku ja varmista, että se on kunnolla kiinnitetty. Älä käytä rikkinäisiä, ruostuneita tai vaarallisia lisävarusteita. Koukku tulee asettaa siten, että aukko (edestä katsottuna) osoittaa sinua kohti tai vastakkaiseen suuntaan ohjeiden mukaisesti.

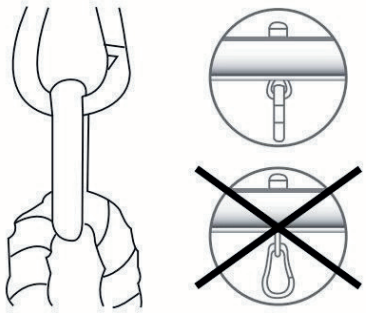

WARNUNGEN

WICHTIG!SORGFÄLTIGLESENUND FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN.

WARNUNG Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Lange Schnüre. Sturzgefahr. Strangulationsgefahr.
WARNUNG Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt.
WARNUNG Platzieren Sie die Schaukel in sicherem Abstand zu Wänden und anderen Hindernissen.
WARNUNG Halten Sie das Kind während der Montage von der Schaukel fern.
WARNUNG Halten Sie die Finger vom Ende der Rohre im Verbindungsbereich fern.
WARNUNG Nur für den Hausgebrauch.

- Montage durch einen Erwachsenen erforderlich.
- Nur für den Außenbereich geeignet.
- Nur unter direkter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für den Außenbereich bestimmt.
- Halten Sie das Produkt von offenen Flammen und starken Wärmequellen fern.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vor der Verwendung korrekt montiert und fest angezogen sind.
- Die Seile sind höhenverstellbar zwischen ca. 100–180 cm.
- Stellen Sie einen Mindestabstand zum Boden von 35 cm vom unteren Punkt der Schaukel sicher.
- Die Schaukel NICHT als Hängematte verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungen vor der Verwendung korrekt installiert sind.
- Nur in sitzender Position verwenden.
- Nur ein Benutzer gleichzeitig.
- Maximales Gewicht: 100 kg.
- Maximaler Neigungswinkel: 45 Grad.
- VERWENDEN Sie das Produkt NICHT, wenn Teile gebrochen, beschädigt oder fehlend sind. Wenden Sie sich bei Bedarf an Jollyroom AB bezüglich Ersatzteilen und Anleitungen. ERSETZEN Sie Teile NICHT durch andere als die vom Hersteller empfohlenen.



CE

PFLEGE UND WARTUNG

- Prüfen Sie die Schaukel vor jeder Verwendung.
- Stellen Sie sicher, dass Seile, Ketten und Befestigungen nicht abgenutzt, ausgefranst oder beschädigt sind.
- Nehmen Sie die Schaukel sofort aus dem Gebrauch, wenn ein Teil beschädigt ist, und ersetzen Sie defekte Komponenten, bevor Sie sie wieder verwenden.
- Reinigen Sie die Schaukel mit milder Seife und lauwarmem Wasser.
- Verwenden Sie keine starken Chemikalien, Lösungsmittel oder Hochdruckreiniger.
- Lassen Sie die Schaukel vor Gebrauch oder Lagerung vollständig trocknen.
- Bringen Sie die Schaukel im Winter oder bei extremen Wetterbedingungen nach innen, um unnötigen Verschleiß zu vermeiden.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung bei längerer Nichtbenutzung.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Struktur, den Baum oder den Balken, an dem die Schaukel hängt, um sicherzustellen, dass sie stabil und unbeschädigt ist.
- Verwenden Sie nur zugelassene und geeignete Aufhängungen.

INSTALLATIONSHINWEISE

- Installieren Sie den Schaukelsitz an der Schaukelklemme des Schaukelgerüsts.
- Passen Sie das Seil an.
- Der Abstand zwischen Schaukelsitz und Boden sollte mindestens 35 cm betragen.
- Der Abstand zwischen einem Zubehörteil und dem Gestell sollte mindestens 30 cm betragen.
- Der Abstand zwischen den Schaukelklemmen sollte 45 cm betragen.
- Der Abstand zwischen schwingenden Zubehörteilen sollte 45 cm betragen.
- Überprüfen Sie, ob der Schaukelsitz korrekt installiert ist, indem Sie einige Sekunden am Seil hängen (HINWEIS! Nur Erwachsene).
- Befolgen Sie das Handbuch für Inspektion und Wartung.

3-IN-1-MODUS




Alter0,5–3 Jahre Alter 3–6 Jahre Alter 6 Jahre–Teenager

KOKOAMINEN

1. Stellen Sie die Seillänge ein. Die Höhe der Schaukel kann mithilfe der Metallöse angepasst werden. Ziehen Sie das Seil durch die Halterung, um die Sitzhöhe an den Benutzer anzupassen.



2. Stellen Sie sicher, dass das Gestell oder die Konstruktion, an der die Schaukel befestigt ist, dauerhaft das Gewicht der Schaukel und des Kindes tragen kann. Das Gestell muss fest im Boden verankert sein.
3. Befestigen Sie den Haken und prüfen Sie, ob er sicher angebracht ist. Verwenden Sie keine beschädigten, rostigen oder unsicheren Zubehörteile. Der Haken muss so positioniert werden, dass die Öffnung (von vorne betrachtet) zu Ihnen hin oder in die entgegengesetzte Richtung zeigt, wie angegeben.

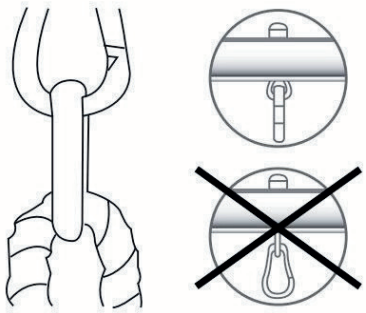

PINEPEAK

UK
Produced by: Jollyroom AB Sörredsvägen 111,
SE-418 78 Göteborg, Sweden
Contact: +46313100000
www.jollyroom.com/contact

SE
Producerad av: Jollyroom AB Sörredsvägen 111,
SE-418 78 Göteborg, Sweden
Kontakt: +46313100000
www.jollyroom.com/contact

NO
Produsert av: Jollyroom AB Sörredsvägen 111,
SE-418 78 Göteborg, Sweden
Kontakt: +4733509350
www.jollyroom.com/contact

DK
Produceret af: Jollyroom AB
Sörredsvägen 111, SE-418 78 Göteborg, Sweden
Kontakt: 88448888
www.jollyroom.com/contact

FI
Tuottanut: Jollyroom AB
Sörredsvägen 111, SE-418 78 Göteborg, Sweden
Asiakaspalvelu: 0942415555
www.jollyroom.com/contact

DE
Produziert von: Jollyroom AB
Sörredsvägen 111, SE-418 78 Göteborg, Sweden
Kundenservice: +4904029997999
www.jollyroom.com/contact