Beemoo · CARE

EASE CHANGING TABLE

IMPORTANT!
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
Model: Beemoo CARE Ease Changing Table (N227)

ADVARSEL!
LÆS OMHYGGELIGT OG GEM TIL SENERE BRUG.
Model: Beemoo CARE Ease Puslebord (N227)

VIKTIGT!
LÄS NOGA OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK.
Modell: Beemoo CARE Ease Skötbord (N227)

TÄRKEÄÄ!
LUE OHJEET HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ TULEVAA TARVETTA VARTEN.
Malli: Beemoo CARE Ease Hoitopöytä (N227)

ADVARSEL!
LES NØYE OG OPPBEVAR FOR FREMTIDIG REFERANSE.
Modell: Beemoo CARE Ease Stellebord (N227)

WICHTIG!
SORGFÄLTIG LESEN UND ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.
Modell: Beemoo CARE Ease Wickeltisch (N227)

EN 12221-1:2008+A1:2013 & EN 12221-2:2008+A1:2013

UK

WARNINGS

IMPORTANT. RETAIN FOR FUTURE REFERENCE. READ CAREFULLY.

WARNING: Do not leave the child unattended.
WARNING: This product is intended for children from birth to 12 months, up to 11 kg.

- All assembly fittings shall always be correctly tightened and checked regularly.
- Be aware of the risk of open fires and other sources of strong heat, such as electric bar fires, gas fires, etc. in the near vicinity of the changing unit.
- Only replacement parts supplied or recommended by the manufacturer/distributor shall be used.
- Do not use the changing unit when any part is broken, torn or missing.
- The maximum weight of the storage basket is 2 kg.

PARTS

Table Basin x 1

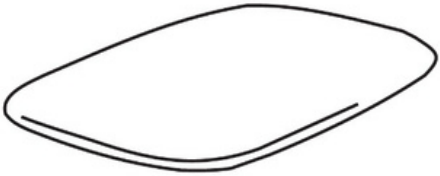

Cushion x 1

Wooden Leg x 4

Allen wrench x 1

Screw x 12

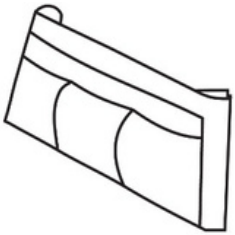

Storage Bag x 1



Tray x 1

UK

ASSEMBLY

1. Assemble the tray to the legs (x4) using the Allen Wrench and x8 screws.

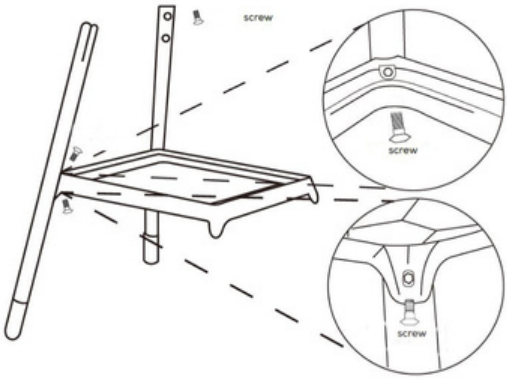

2. Attach the storge pocket using the velcro.

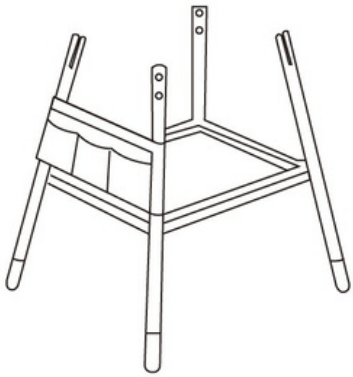

3. Turn the table basin upside down, use the screws to fix the top of the four wooden legs to the four mounts on the bottom of the table basin.

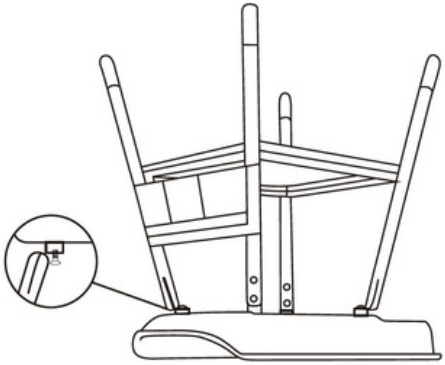

4. Place the cushion into the table basin.

Note: The cushion is not intended to be used as a changing table without the table basin and complete frame.

CARE AND MAINTENANCE

- This product must be cleaned and maintained regularly to ensure optimal function and hygiene.
- All cleaning and maintenance should be performed by an adult only.
- Fabric components should be cleaned using a damp sponge and a mild, neutral detergent.
- Plastic parts should be routinely wiped with a soft, damp cloth.
- Keep the product free from dust, dirt, and sand to avoid damage and wear.
- Do not expose the product to direct sunlight, as this may cause plastic components to crack or fade in color.
- Always clean any stains or spills immediately after use.

SE

VARNINGAR

VIKTIGT. SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK. LÄS NOGGRANT.

VARNING: Lämna inte barnet utan uppsikt.
VARNING: Denna produkt är avsedd för barn från födseln till 12 månader, upp till 11 kg.

- Alla monteringsdetaljer ska alltid vara korrekt åtdragna och kontrolleras regelbundet.
- Var uppmärksam på risken för öppen eld och andra källor till stark värme, t.ex. elektriska eldar, gaseldar etc. i närheten av skötbordet.
- Endast reservdelar som tillhandahålls eller rekommenderas av tillverkaren/distributören får användas.
- Använd inte skötbordet om någon del är trasig, sliten eller saknas.
- Förvaringskorgens maximala vikt är 2 kg.

DELAR

Skötdel x 1

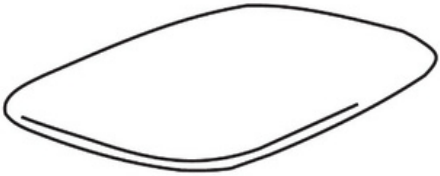

Dyna x 1

Träben x 4

Insexnyckel x 1

Skruv x 12

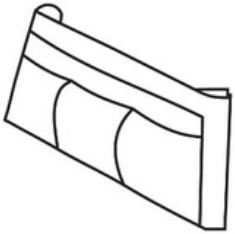

Förvaringsväska x 1



Bricka x 1

SE

MONTERING

1. Montera brickan på benen (x4) med hjälp av insexnyckeln och x8 skruvar.

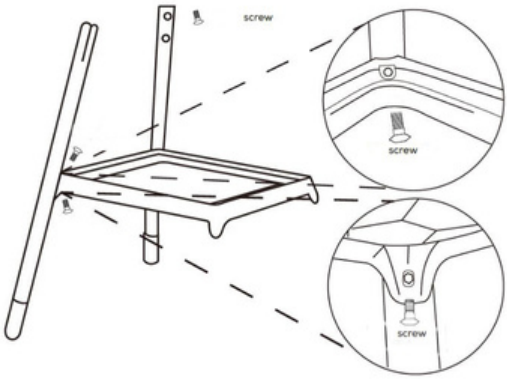

2. Fäst förvaringsfickan med hjälp av kardborrebandet.

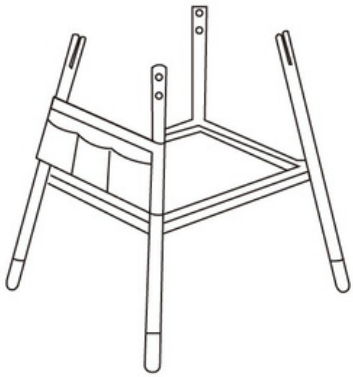

3. Vänd skötdelen upp och ner, använd skruvarna för att fästa de fyra träbenens ovansida i de fyra fästena på undersidan av skötdelen.

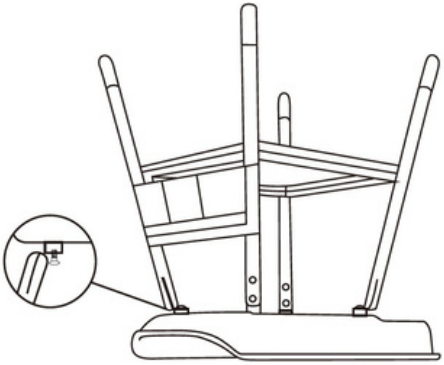

4. Placera dynan i skötdelen.

Obs: Dynan är inte avsedd att användas som skötbord utan skötdel och komplett underrede.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

- Denna produkt måste rengöras och underhållas regelbundet för att säkerställa optimal funktion och hygien.
- All rengöring och underhåll får endast utföras av en vuxen person.
- Tygdelarna ska rengöras med en fuktig svamp och ett milt, neutralt rengöringsmedel.
- Plastdelar bör rutinmässigt torkas av med en mjuk, fuktig trasa.
- Håll produkten fri från damm, smuts och sand för att undvika skador och slitage.
- Utsätt inte produkten för direkt solljus, eftersom det kan leda till att plastkomponenter spricker eller bleknar i färg.
- Rengör alltid eventuella fläckar eller spill omedelbart efter användning.

NO

ADVARSLER

VIKTIG. OPPBEVAR FOR FREMTIDIG REFERANSE. LES NØYE.

ADVARSEL: Ikke la barnet være uten tilsyn.
ADVARSEL: Dette produktet er beregnet for barn fra fødsel til 12 måneder, opptil 11 kg.

- Alle monteringsbeslag skal alltid være korrekt tilstrammet og kontrolleres regelmessig.
- Vær oppmerksom på risikoen ved åpen ild og andre kilder til sterk varme, f.eks. elektriske panelovner, gassovner osv. i nærheten av stelleenheten.
- Kun reservedeler som leveres eller anbefales av produsenten/distributøren skal brukes.
- Ikke bruk stelleenheten hvis noen av delene er ødelagt, revet eller mangler.
- Oppbevaringskurvens maksimale vekt er 2 kg.

DELER

Stellebrett x 1

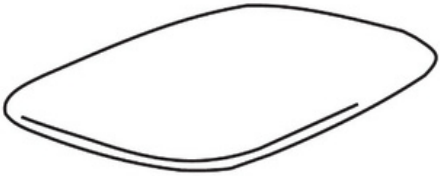

Pute x 1

Trebein x 4

Unbrakonøkkel x 1

Skrue x 12

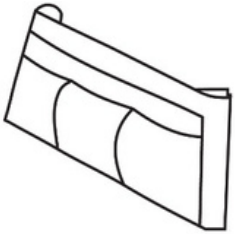

Oppbevaringslomme x 1



Skuff x 1

NO

MONTERING

1. Monter skuffen til bena (x4) ved hjelp av unbrakonøkkelen og x8 skruer.

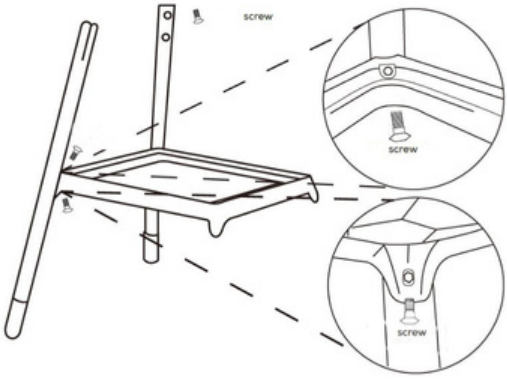

2. Fest oppbevaringslommen ved hjelp av borrelåsen.

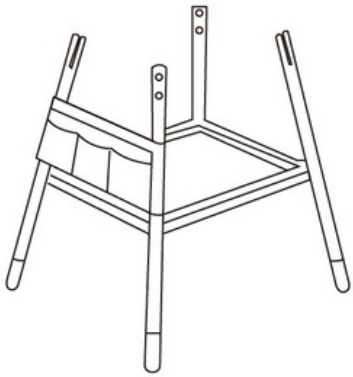

3. Snu bordet opp ned, og bruk skruene til å feste toppen av de fire trebeina til de fire festene på bunnen av stellebrettet.

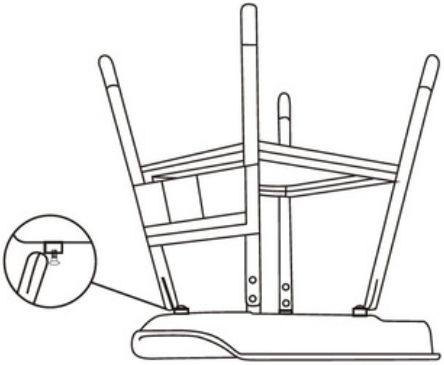

4. Legg liggeputen på plass på stellebrettet.

Merk: Puten er ikke beregnet på å brukes som stellebord uten bordbunn og komplett understell.

STELL OG VEDLIKEHOLD

- Dette produktet må rengjøres og vedlikeholdes regelmessig for å sikre optimal funksjon og hygiene.
- All rengjøring og alt vedlikehold bør kun utføres av en voksen person.
- Stoffkomponentene bør rengjøres med en fuktig svamp og et mildt, nøytralt vaskemiddel.
- Plastdeler bør rutinemessig tørkes av med en myk, fuktig klut.
- Hold produktet fritt for støv, smuss og sand for å unngå skader og slitasje.
- Ikke utsett produktet for direkte sollys, da dette kan føre til at plastkomponenter sprekker eller blekner i fargen.
- Rengjør alltid flekker eller søl umiddelbart etter bruk.

DK

ADVARSLER

VIGTIGT. GEM TIL FREMTIDIG BRUG. LÆS OMHYGGELIGT.

ADVARSEL: Efterlad ikke barnet uden opsyn.
ADVARSEL: Dette produkt er beregnet til børn i alderen fra nyfødt til 12 måneder, eller op til 11 kg.

- Alle monteringsbeslag skal altid være korrekt spændt til og skal kontrolleres regelmæssigt.
- Vær opmærksom på risikoen ved åben ild og andre stærke varmekilder som f.eks. elektriske radiatorer osv. i nærheden af puslebordet.
- Der må kun anvendes reservedele, der er leveret eller anbefalet af producenten/forhandleren.
- Brug ikke puslebordet, hvis en del er ødelagt, i stykker eller mangler.
- Opbevaringslommens maks. vægtbelastning er 2 kg.

DELE

Bordplade x 1

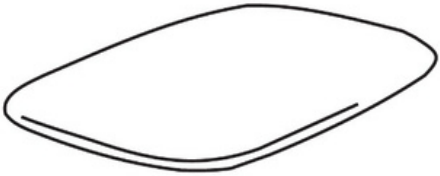

Pude x 1

Træben x 4

Unbrakonøgle x 1

Skrue x 12

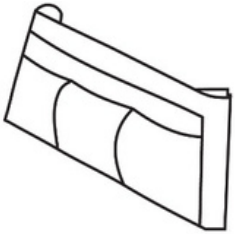

Opbevaringslomme x 1



Bakke x 1

DK

SAMLING

1. Monter bakken på benene (x4) ved hjælp af unbrakonøglen og x8 skruer.

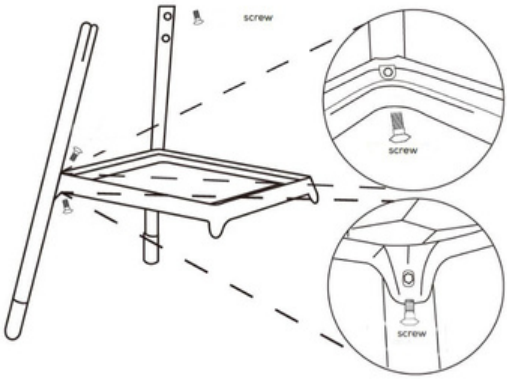

2. Sæt opbevaringslommen fast ved hjælp af velcroen.

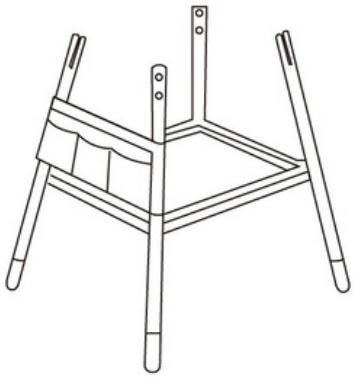

3. Vend bordpladen på hovedet, og brug skruerne til at fastgøre toppen af de fire træben til de fire beslag i bunden af bordpladen.

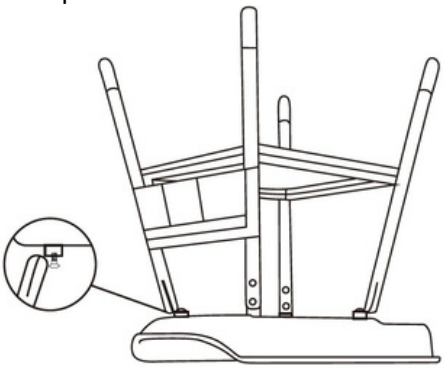

4. Vend bordet om, så det står rigtigt. Læg puden ned i bordpladen.

Bemærk: Puden er ikke beregnet til at blive brugt som puslepude uden bordpladen og det komplette bord.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

- Dette produkt skal rengøres og vedligeholdes regelmæssigt for at sikre optimal funktion og hygiejne.
- Al rengøring og vedligeholdelse bør udføres af en voksen.
- Stofdelene skal rengøres med en fugtig svamp og et mildt, neutralt rengøringsmiddel.
- Plastdele bør rutinemæssigt tørres af med en blød, fugtig klud.
- Hold produktet fri for støv, snavs og sand for at undgå skader og slitage.
- Udsæt ikke produktet for direkte sollys, da det kan få plastkomponenterne til at revne eller falme i farven.
- Fjern altid pletter eller spild straks efter brug.

FI

VAROITUKSET

TÄRKEÄÄ. SÄILYTÄ TULEVAA KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE HUOLELLISESTI.

VAROITUS: Älä jätä lasta ilman valvontaa.
VAROITUS: Tämä tuote on tarkoitettu syntymästä 12 kuukauden ikäisille lapsille, joiden paino on enintään 11 kg.

- Kaikki asennustarvikkeet on aina kiristettävä kunnolla ja tarkistettava säännöllisesti.
- Huomioi avotulen ja muiden voimakkaiden lämmönlähteiden, kuten sähkö- ja kaasuliekkien yms. vaara hoitopöydän läheisyydessä.
- Ainoastaan valmistajan/jälleenmyyjän toimittamia tai suosittelemia varaosia saa käyttää.
- Älä käytä hoitopöytää, jos jokin osa on rikki, revennyt tai puuttuu.
- Säilytyskorin enimmäispaino on 2 kg.

OSAT

Hoitoalusta x 1

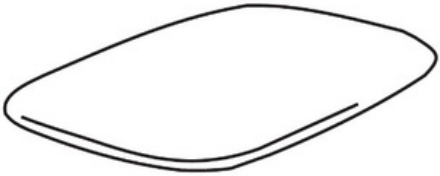

Tyyny x 1

Puujalat x 4

Kuusiokoloavain x 1

Ruuvi x 12

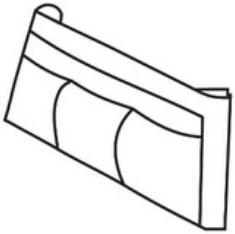

Säilytyspussi x 1



Lokero x 1

FI

ASENNUS

1. Asenna taso jalkoihin (x4) kuusiokoloavaimella ja x8 ruuvilla.

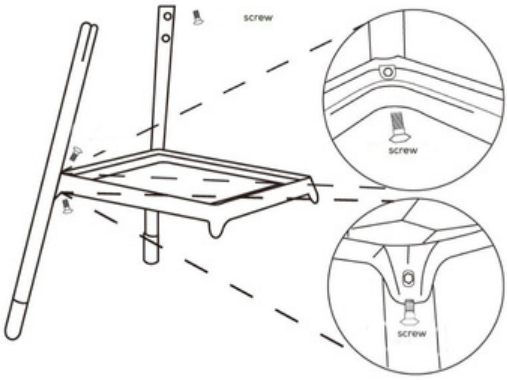

2. Kiinnitä säilytystasku tarranauhalla.

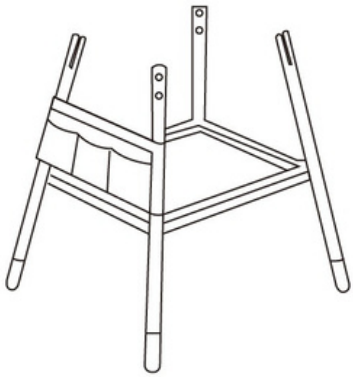

3. Käännä hoitopöytä ylösalaisin ja kiinnitä ruuveilla neljän puujalan yläosa hoitopöydän pohjassa oleviin neljään kiinnikkeeseen.

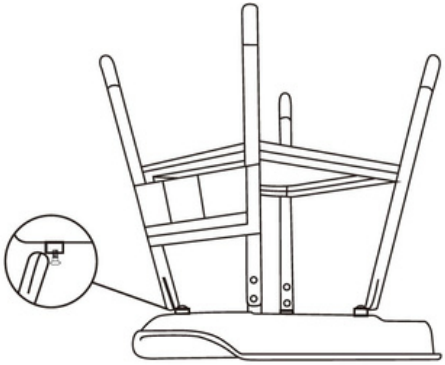

4. Aseta tyyny hoitoalustaan.

Huom: Tyynyä ei ole tarkoitettu käytettäväksi hoitopöytänä ilman hoitoalustaa ja täydellistä runkoa.

HOITO JA YLLÄPITO

- Tämä tuote on puhdistettava ja huollettava säännöllisesti optimaalisen toiminnan ja hygienian varmistamiseksi.
- Puhdistuksen ja huollon saa suorittaa vain aikuinen.
- Kangasosat on puhdistettava kostealla sienellä ja miedolla, neutraalilla pesuaineella.
- Muoviosat on pyyhittävä säännöllisesti pehmeällä, kostealla liinalla.
- Pidä tuote vapaana pölystä, liasta ja hiekasta vaurioiden ja kulumisen välttämiseksi.
- Älä altista tuotetta suoralle auringonvalolle, sillä se voi aiheuttaa muoviosien halkeilua tai värin haalistumista.
- Puhdista mahdolliset tahrat tai roiskeet heti käytön jälkeen.

DE

WARNUNGEN

WICHTIG! FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN. SORGFÄLTIG LESEN.

WARNUNG: Lassen Sie das Kind nicht unbeaufsichtigt.
WARNUNG: Dieses Produkt ist für Kinder von der Geburt bis zu 12 Monaten und bis zu 11 kg geeignet.

- Alle Montageverschraubungen müssen immer korrekt angezogen sein und regelmäßig überprüft werden.
- Achten Sie auf die Gefahr von offenem Feuer und anderen starken Wärmequellen, wie z. B. Elektrokamine, Gaskamine usw., in der Nähe der Wickelkommode.
- Es dürfen nur Ersatzteile verwendet werden, die vom Hersteller/Händler geliefert oder empfohlen werden.
- Benutzen Sie die Wickelkommode nicht, wenn ein Teil gebrochen ist, gerissen ist oder fehlt.
- Das maximale Gewicht des Aufbewahrungskorbs beträgt 2 kg.

TEILE

Wickelfläche x 1

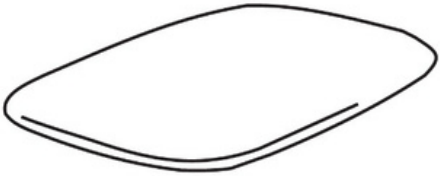

Kissen x 1

Holzbein x 4

Inbus-Schlüssel x 1

Schraube x 12

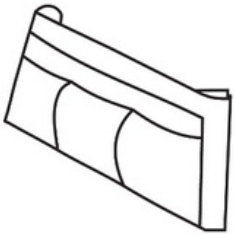

Aufbewahrungstasche x 1



Ablage x 1

DE

MONTAGE

1. Montieren Sie die Ablage mit dem Inbusschlüssel und 8 Schrauben an den Beinen (4).

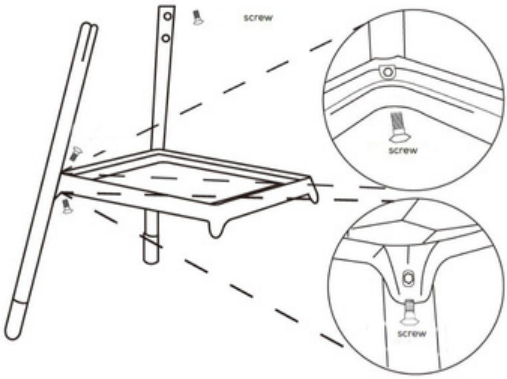

2. Befestigen Sie die Aufbewahrungstasche mit dem Klettverschluss.

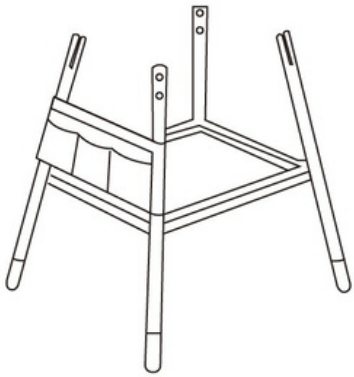

3. Drehen Sie die Wickelfläche auf den Kopf und befestigen Sie die Oberseite der vier Holzbeine mit den Schrauben an den vier Halterungen an der Unterseite der Wickelfläche.

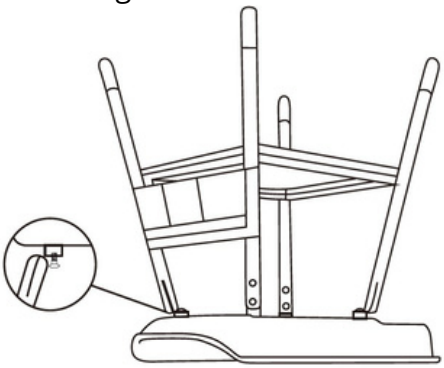

4. Legen Sie das Kissen auf die Wickelfläche.

Hinweis: Das Kissen ist nicht für die Verwendung als Wickeltisch ohne die Wickelfläche und den kompletten Rahmen vorgesehen.

PFLEGE UND WARTUNG

- Dieses Produkt muss regelmäßig gereinigt und gewartet werden, um eine optimale Funktion und Hygiene zu gewährleisten.
- Alle Reinigungs- und Wartungsarbeiten sollten nur von einem Erwachsenen durchgeführt werden.
- Die Stoffteile sollten mit einem feuchten Schwamm und einem milden, neutralen Reinigungsmittel gereinigt werden.
- Kunststoffteile sollten routinemäßig mit einem weichen, feuchten Tuch abgewischt werden.
- Halten Sie das Produkt frei von Staub, Schmutz und Sand, um Schäden und Verschleiß zu vermeiden.
- Setzen Sie das Produkt nicht direktem Sonnenlicht aus, da dies dazu führen kann, dass die Kunststoffteile Risse bekommen oder ihre Farbe verblasst.
- Reinigen Sie Flecken oder verschüttete Flüssigkeiten immer sofort nach dem Gebrauch.

@beemoo_scandinavia

Beemoo · CARE

UK

Produced by:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111 SE-418 78
Gothenburg, Sweden
Contact: +46313100000
www.jollyroom.com/contact

SE

Producerad av:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111 SE- 418 78
Gothenburg, Sweden
Kontakt: +46313100000
www.jollyroom.com/contact

NO

Produsert av:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111 SE- 418 78
Gothenburg, Sweden
Kontakt: +4733509350
www.jollyroom.com/contact

DK

Produceret af:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111 SE-418 78
Gothenburg, Sweden
Kontakt: 88448888
www.jollyroom.com/contact

FI

Tuottanut:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111 SE-418 78
Gothenburg, Sweden
Asiakaspalvelu: 0942415555
www.jollyroom.com/contact

DE

Produziert von:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111 SE-418 78
Gothenburg, Sweden
Service: +4904029997999
www.jollyroom.com/contact